เนื้อหาบางส่วนในคู่มือนี้อาจแตกต่างไปจากที่ปรากฏในโทรศัพท์ของคุณ ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์หรือผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณ

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-24623A
Thai. 03/2010. Rev. 1.1

GT-S5233W

คู่มือการใช้งาน



SAMSUNG

วิธีใช้คู่มือเล่มนี้

คู่มือการใช้งานเล่มนี้ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อแนะนำให้คุณทราบถึงฟังก์ชั่นการใช้งานต่าง ๆ และลักษณะเด่นของโทรศัพท์มือถือของคุณ เพื่อให้สามารถเริ่มใช้งานโทรศัพท์ได้ทันที

โปรดดู "รู้จักกับโทรศัพท์มือถือของคุณ" "การประกอบชิ้นส่วนและเตรียมโทรศัพท์ให้พร้อมใช้งาน" และ "การใช้งานฟังก์ชั่นพื้นฐาน"

แนะนำไอคอน

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน โปรดทำความคุ้นเคยกับไอคอนที่จะปรากฏต่อไปในคู่มือดังต่อไปนี้

WARNING **คำเตือน**—สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้ตัวคุณเองหรือผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ

CAUTION **ข้อควรระวัง**—สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้โทรศัพท์ของคุณหรืออุปกรณ์อื่นได้รับความเสียหาย

หมายเหตุ—หมายเหตุ คำแนะนำการใช้งาน หรือข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ

▶ **อ้างถึง**—หน้าที่มีข้อมูลเกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น ▶ หน้า 12 (หมายถึง "ดูหน้าที่ 12")

→ **ตามด้วย**—ลำดับของตัวเลือกหรือเมนูที่คุณต้องเลือกเพื่อดำเนินการขั้นตอนใดๆ ตัวอย่างเช่น ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ → เขียนข้อความใหม่** (หมายถึงให้กด **ข้อความ** ตามด้วย **เขียนข้อความใหม่**)

[ ] **เครื่องหมายวงเล็บสี่เหลี่ยม**—ปุ่มโทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น [ ] (หมายถึงปุ่มเปิด-ปิด/ออกจากเมนู)

ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

สิทธิในเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่ประกอบกันขึ้นเป็นอุปกรณ์ชิ้นนี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์นั้นๆ

- Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. ทั่วโลก—Bluetooth QD ID: B015552
- Java™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation
- Wi-Fi® โลโก้ Wi-Fi CERTIFIED และโลโก้ Wi-Fi เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance

CE0168 ⓘ

สารบัญ

ข้อมูลความปลอดภัยและการใช้งาน

โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังดังต่อไปนี้เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย และเพื่อให้การใช้งานโทรศัพท์มือถือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

WARNING

คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย

การเก็บโทรศัพท์ให้ห่างจากเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยง

เก็บโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้อยู่ในที่ที่เด็กเล็กหรือสัตว์เลี้ยงเอื้อมไม่ถึง เนื่องจากโทรศัพท์มีส่วนประกอบที่เป็นชิ้นเล็ก ๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดการสำลักติดคอได้หากกลืนเข้าไป

การปกป้องหูจากเสียงที่ดังเกินไป

การฟังเสียงจากเฮดเซ็ทในระดับที่ดังมากอาจทำลายการได้ยินของคุณ ดังนั้น ควรตั้งระดับเสียงไว้ที่ต่ำสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทุกครั้งที่สนทนาทางโทรศัพท์หรือฟังเพลง

การติดตั้งโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้วยความระมัดระวัง

ตรวจสอบด้วยว่าโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่นำมาใช้ภายในรถของคุณได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนา ไม่ควรวางโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมไว้ใกล้หรืออยู่ในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยจะพองตัวออกมา เนื่องจากการติดตั้งอุปกรณ์ไร้สายอย่างผิดวิธีอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงเมื่อถุงลมนิรภัยพองตัวออกมาอย่างรวดเร็ว

การจัดการและกำจัดแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จด้วยความเอาใจใส่

- ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงและออกแบบมาสำหรับโทรศัพท์ของคุณโดยเฉพาะเท่านั้น การนำแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ใช้ด้วยกันไม่ได้มาใช้อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายร้ายแรงกับโทรศัพท์ของคุณ
- ไม่ควรกำจัดแบตเตอรี่หรือโทรศัพท์ด้วยการเผาโดยเด็ดขาด ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดของแต่ละพื้นที่ในการกำจัดแบตเตอรี่หรือโทรศัพท์ที่ใช้แล้ว
- ไม่ควรวางแบตเตอรี่หรือโทรศัพท์ไว้บนหรือในอุปกรณ์ทำความร้อนต่าง ๆ เช่น เตาไมโครเวฟ หรืออุปกรณ์ที่มีการแผ่รังสี เป็นต้น เนื่องจากแบตเตอรี่อาจระเบิดได้หากความร้อนภายในสูงเกินไป
- ไม่ควรนำแบตเตอรี่ไปกระแทกกับวัตถุอื่นใด รวมทั้งไม่ควรเจาะแบตเตอรี่ ระมัดระวังไม่ให้แบตเตอรี่สัมผัสกับความดันภายนอกที่สูง เนื่องจากอาจก่อให้เกิดการลัดวงจรภายในและความร้อนภายในแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นสูงเกินกว่าปกติ

การระมัดระวังการส่งสัญญาณรบกวนเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ

ควรให้โทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจอย่างน้อย 15 ซม. (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงคลื่นรบกวนที่อาจเกิดขึ้น ตามที่ผู้ผลิตและ Wireless Technology Research ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยที่ไม่ขึ้นตรงกับหน่วยงานใดได้แนะนำ หากสังเกตได้ว่าโทรศัพท์ของคุณกำลังรบกวนการทำงานของเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจและเครื่องมือทางการแพทย์อื่นๆ ให้ปิดโทรศัพท์ทันทีและติดต่อผู้ผลิตเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจหรือเครื่องมือทางการแพทย์อื่นๆ เพื่อขอคำแนะนำ

การปิดโทรศัพท์ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่าย

ห้ามใช้โทรศัพท์ในบริเวณที่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน (เช่น สถานีบริการน้ำมัน) หรือบริเวณที่ใกล้เชื้อเพลิงหรือสารเคมีต่างๆ ปิดโทรศัพท์ทุกครั้งเมื่อเห็นป้ายเตือนหรือคำแนะนำโทรศัพท์ของคุณอาจก่อให้เกิดระเบิดหรือเพลิงไหม้ได้ทั้งในและรอบบริเวณที่จัดเก็บและถ่ายสารเคมีหรือเชื้อเพลิง หรือบริเวณที่มีการระเบิด ไม่ควรจัดเก็บหรือพกพาของเหลวที่ติดไฟได้ ก๊าซ หรือวัสดุที่ระเบิดได้ง่ายไว้ในบริเวณเดียวกับโทรศัพท์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์เสริม

การลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บที่เกิดจากการเคลื่อนไหวซ้ำในท่าเดิม

ในขณะใช้โทรศัพท์ของคุณ ให้ถือโทรศัพท์อย่างผ่อนคลายๆ กดปุ่มเบาๆ พยายามใช้คุณลักษณะการทำงานพิเศษที่ลดจำนวนปุ่มที่ต้องกด(เช่น ข้อความที่ตั้งไว้ และการคาดเดาคำที่พิมพ์ เป็นต้น) และหยุดพักการใช้งานเป็นช่วงๆ.

CAUTION

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

ขับขี่อย่างปลอดภัยบนท้องถนน

หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ในขณะขับรถ และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับทั้งหมดที่ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ ใช้อุปกรณ์เสริมแฮนด์ฟรีทุกครั้งที่เป็นไปได้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้น

การปฏิบัติตามคำเตือนและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัย

ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับใด ๆ ที่ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในบางพื้นที่

การใช้อุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงแล้วเท่านั้น

การใช้อุปกรณ์เสริมที่ใช้ด้วยกันไม่ได้อาจทำให้โทรศัพท์เกิดความเสียหายหรือผู้ใช้ได้รับบาดเจ็บ

การปิดโทรศัพท์ทุกครั้งที่อยู่ใกล้อุปกรณ์ทางการแพทย์

โทรศัพท์ของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลต่าง ๆ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ป้ายประกาศเตือน และคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์

การปิดโทรศัพท์หรือปิดการใช้งานฟังก์ชั่นแบบไร้สายเมื่อโดยสารเครื่องบิน

โทรศัพท์ของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์บนเครื่องบินได้ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสายการบิน และปิดโทรศัพท์หรือเปลี่ยนไปใช้โหมดที่ปิดการใช้งานฟังก์ชั่นแบบไร้สายเมื่อได้รับการบอกกล่าวจากบุคลากรของสายการบิน

การป้องกันแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จไม่ให้เกิดความเสียหาย

- ไม่ควรวางแบตเตอรี่ในบริเวณที่เย็นจัดหรือร้อนจัดจนเกินไป (ต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส/32 องศาฟาเรนไฮต์ หรือสูงกว่า 45 องศาเซลเซียส/113 องศาฟาเรนไฮต์) อุณหภูมิที่สูงเกินไปอาจทำให้ความจุในการชาร์จกำลังไฟลดลงและแบตเตอรี่มีอายุการใช้งานสั้นลง
- ระมัดระวังไม่ให้แบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุที่เป็นโลหะ เนื่องจากอาจทำให้ขั้ว + และขั้ว - ของแบตเตอรี่เชื่อมต่อกัน ส่งผลให้แบตเตอรี่เสียหายทั้งชั่วคราวและถาวรได้
- ไม่ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ได้รับความเสียหาย

การใช้งานโทรศัพท์ด้วยความเอาใจใส่และถูกวิธี

- ไม่ควรปล่อยให้โทรศัพท์ของคุณอยู่ในสภาพเปียกชื้น เนื่องจากของเหลวอาจทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงได้ ไม่ควรถือโทรศัพท์ในขณะมือเปียก การที่โทรศัพท์ได้รับความเสียหายจากน้ำอาจทำให้สิทธิในการรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตของคุณเป็นโมฆะ
- หลีกเลี่ยงการใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในบริเวณที่สกปรกและเต็มไปด้วยฝุ่นละอองเพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนที่ถอดได้เกิดความเสียหาย

- โทรศัพท์ของคุณเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อน จึงควรระมัดระวังไม่ให้สิ่งใดมากระแทกและหยิบจับอย่างทะนุถนอม เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
- ไม่ควรทาสีโทรศัพท์ เนื่องจากสีอาจก่อให้เกิดการอุดตันตามร่องของชิ้นส่วนที่ถอดได้ และอาจทำให้โทรศัพท์ทำงานผิดปกติ
- หากโทรศัพท์ของคุณมีแสงแฟลชหรือแสงไฟ ไม่ควรใช้โทรศัพท์ใกล้ตาของคนหรือสัตว์มากเกินไป
- โทรศัพท์ของคุณอาจเสียหายได้หากสัมผัสกับสนามแม่เหล็ก ไม่ควรใช้ซองใส่โทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมที่มีส่วนประกอบเป็นแม่เหล็ก รวมทั้งไม่ควรปล่อยให้โทรศัพท์สัมผัสกับสนามแม่เหล็กเป็นเวลานานๆ

การหลีกเลี่ยงการส่งคลื่นเข้าไปรบกวนอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์อื่นๆ

โทรศัพท์ของคุณจะปล่อยสัญญาณความถี่วิทยุ (Radio Frequency : RF) ที่อาจรบกวนอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ที่ไม่มีวัสดุห่อหุ้มเพื่อป้องกันคลื่นสัญญาณดังกล่าว หรือมีวัสดุป้องกันแต่ไม่มิดชิด เช่น เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ เครื่องช่วยการได้ยิน อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ และอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์อื่นๆ ที่ใช้ในบ้านหรือรถยนต์ ทั้งนี้หากพบปัญหาเกี่ยวกับสัญญาณรบกวน โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่คุณใช้อยู่

ข้อมูลการใช้งานที่สำคัญ

การถือโทรศัพท์ในตำแหน่งปกติ

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสายอากาศที่ติดตั้งอยู่ภายในโทรศัพท์

การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาโทรศัพท์จากผู้ให้บริการที่มีคุณภาพเท่านั้น

การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาโทรศัพท์จากผู้ให้บริการที่ไม่มีคุณภาพอาจทำให้โทรศัพท์ของคุณเสียหายและอาจทำให้สิทธิในการรับประกันเป็นโมฆะได้

การดูแลให้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จมีอายุการใช้งานนานที่สุด

- ไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่นานติดต่อกันเกินกว่า 1 สัปดาห์ เนื่องจากการชาร์จกำลังไฟมากเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง
- แบตเตอรี่ไม่ได้ใช้จะคายประจุออกเรื่อย ๆ ตามเวลาที่ผ่านไป ดังนั้น ควรนำมาชาร์จกำลังไฟใหม่อีกครั้งก่อนใช้งาน
- ถอดปลั๊กไฟของเครื่องชาร์จออกทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน
- ใช้แบตเตอรี่อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์การใช้งานเท่านั้น

การใช้ SIM การ์ดและการ์ดความจำด้วยความเอาใจใส่

- ไม่ควรถอดการ์ดในขณะที่โทรศัพท์กำลังโอนหรือเข้าใช้งานข้อมูลภายในเครื่อง มิฉะนั้นอาจทำให้ข้อมูลที่มีอยู่หายไปและ/หรือเกิดความเสียหายกับการ์ดหรือโทรศัพท์
- ไม่ปล่อยให้การ์ดถูกกระแทกอย่างแรง สัมผัสกับไฟฟ้าสถิตและถูกคลื่นไฟฟ้าจากอุปกรณ์อื่น ๆ รบกวน
- การเขียนและลบข้อมูลบ่อย ๆ จะทำให้การ์ดความจำมีอายุการใช้งานสั้นลง
- ไม่ควรสัมผัสหรือนำวัตถุที่เป็นโลหะไปสัมผัสกับบริเวณที่เป็นสีทองหรือขั้วทั้งสองข้าง หากพบว่าการ์ดสกปรกให้เช็ดด้วยผ้านุ่ม

การเตรียมพร้อมเพื่อใช้บริการฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที

ในบางพื้นที่หรือบางสถานการณ์ คุณอาจไม่สามารถต่อสายไปยังหมายเลขฉุกเฉินโดยใช้โทรศัพท์ของคุณได้ เมื่อต้องเดินทางไปยังที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่ยังไม่พัฒนา ควรเตรียมวิธีที่เป็นทางเลือกอื่นในการติดต่อผู้ให้บริการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

การรับรองข้อมูล SAR (Specific Absorption Rate)

โทรศัพท์ของคุณได้รับการออกแบบตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งจำกัดระดับพลังงานคลื่นวิทยุที่แผ่ออกมาจากวิทยุและอุปกรณ์โทรคมนาคมต่าง ๆ มาตรฐานดังกล่าวจะป้องกันการจำหน่ายโทรศัพท์มือถือที่ส่งคลื่นวิทยุออกมาเกินกว่าระดับที่มนุษย์จะรับได้ (Specific Absorption Rate หรือ SAR) ซึ่งอยู่ที่ 2.0 วัตต์ต่อ 1 กิโลกรัม

ในการทดสอบโทรศัพท์รุ่นนี้ ได้มีการบันทึกค่า SAR สูงสุดไว้เท่ากับ 0.586 วัตต์ต่อกิโลกรัม ในการใช้งานตามปกติ ค่า SAR ที่เกิดขึ้นจริงมักจะต่ำกว่าค่าที่บันทึกไว้ในการทดสอบค่อนข้างมาก เนื่องจากโทรศัพท์ได้รับการออกแบบให้ปล่อยพลังงานคลื่นวิทยุในระดับที่จำเป็นต่อการส่งสัญญาณไปยังสถานีที่เป็นฐานรับส่งสัญญาณที่อยู่ใกล้ที่สุดเท่านั้น จากการออกแบบที่กำหนดให้มีการปล่อยพลังงานในระดับที่ต่ำลงโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เป็นไปได้ โทรศัพท์เครื่องนี้จึงช่วยให้คุณเสี่ยงต่อการสัมผัสกับพลังงานคลื่นวิทยุโดยรวมน้อยลง

“เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามข้อกำหนดของกทช.”

“เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (Specific Absorption Rate —SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเท่ากับ 0.586 W/kg ซึ่งสอดคล้องตามมาตราฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช่เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกำหนด”

การกำจัดผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกวิธี

(ขยะประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)

(เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ทั่วไปในประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป ทั้งนี้ แต่ละประเทศจะมีระบบจัดเก็บและกำจัดขยะที่แยกจากกัน)

สัญลักษณ์นี้ที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม หรือในเอกสารประชาสัมพันธ์ แสดงให้ทราบว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นั้นๆ และอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น อุปกรณ์ชาร์จ เฮดเซ็ท สาย USB) รวมกับขยะทั่วไปอื่นๆ เมื่อหมดอายุการใช้งาน เพื่อป้องกันไม่ให้มนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทิ้งขยะที่ไม่มีการควบคุม โปรดแยกผลิตภัณฑ์เหล่านี้ออกจากขยะประเภทอื่นๆ และนำกลับมาใช้ใหม่ด้วยความรับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมให้มีการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

ผู้ใช้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้เพื่อใช้ส่วนตัวควรติดต่อร้านค้าที่ซื้อหรือหน่วยงานราชการในท้องถิ่นเพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และวิธีการนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

ผู้ใช้ที่เป็นองค์กรควรติดต่อผู้จำหน่ายและตรวจสอบเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อผลิตภัณฑ์นี้ ไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้และอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์รวมกับขยะอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการพาณิชย์ที่จะนำไปกำจัดภายหลัง

การกำจัดแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกวิธี

(เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ทั่วไปในประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป ทั้งนี้ แต่ละประเทศจะมีระบบส่งคืนแบตเตอรี่และกำจัดขยะที่แยกจากกัน)

สัญลักษณ์นี้บนแบตเตอรี่ คู่มือการใช้ หรือบรรจุภัณฑ์บอกให้รู้ว่าไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์นี้รวมกับขยะทั่วไปอื่นๆ เมื่อหมดอายุการใช้งาน

ป้ายสัญลักษณ์ทางเคมี Hg Cd หรือ Pb บอกให้รู้ว่าแบตเตอรี่ประกอบด้วยสารปรอท แคดเมียม หรือมีสูงเกินระดับอ้างอิงในข้อกำหนดของ EC 2006/66 หากไม่ทิ้งแบตเตอรี่อย่างถูกต้องเหมาะสม สารเคมีเหล่านี้อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมได้

เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและเพื่อส่งเสริมการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ โปรดแยกแบตเตอรี่ออกจากขยะชนิดอื่นๆ และนำกลับมาใช้ใหม่ภายในท้องถิ่นของคุณโดยใช้ระบบส่งคืนแบตเตอรี่

ข้อปฏิเสธความรับผิด

เนื้อหาและบริการบางอย่างที่อุปกรณ์นี้สามารถเข้าใช้ได้เป็นของบุคคลที่สามและได้รับการคุ้มครองด้วยกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าและ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ เนื้อหาและบริการต่างๆ เหล่านั้นจัดให้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้ส่วนบุคคลเท่านั้นและไม่ใช่การใช้ในเชิงพาณิชย์ คุณต้องไม่ใช้เนื้อหาหรือบริการใดๆ ในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเนื้อหาหรือผู้ให้บริการ โดยไม่จำกัดเพียงข้อความที่ได้กล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้ หากไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหาหรือผู้ให้บริการที่เหมาะสม คุณต้องไม่ปรับเปลี่ยน คัดลอก เผยแพร่ซ้ำ อัพโหลด ประกาศ ถ่ายทอด แปล จำหน่าย สร้างงานดัดแปลงจากต้นแบบ ใช้ประโยชน์ หรือแจกจ่ายเนื้อหาหรือบริการที่แสดงผ่านอุปกรณ์นี้ในรูปแบบหรือวิธีการใดๆ

"เนื้อหาและบริการของบุคคลที่สามจัดให้ตามสภาพที่เป็น" ซัมซุงไม่ขอรับประกันเนื้อหาหรือบริการใด ๆ ที่จัดให้ดังกล่าว ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย และไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ ซัมซุงขอปฏิเสธความรับผิดการรับประกันโดยนัยใด ๆ โดย ชัด แจ้งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันความสามารถใน การซื้อขายในตลาดของสินค้าหรือความเหมาะสมในการใช้งานตาม วัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด ซัมซุงไม่ขอรับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ทางกฎหมาย ความตรงต่อเวลา ความถูกต้อง ตามกฎหมาย หรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาหรือบริการใด ๆ ที่มีผ่านอุปกรณ์นี้และไม่ว่ากรณีใด ๆ รวมถึงความประมาท ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัญญาหรือการละเมิด ซัมซุงจะไม่รับผิดต่อ ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ความเสียหายที่มีลักษณะพิเศษ หรือความเสียหายที่เป็นผลตามมาใด ๆ ค่าทนายความ ค่าใช้จ่าย หรือความเสียหายอื่น ๆ ที่เกิดจาก หรือเกี่ยวข้องกับ ข้อมูลใด ๆ ที่มี หรือที่เป็นผลของการใช้เนื้อหาหรือการบริการ ของคุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ แม้ว่าจะมีการแนะนำถึง ความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว"

บริการของบุคคลที่สามอาจสิ้นสุดลงหรือหยุดชะงักได้ตลอดเวลา และซัมซุงไม่ขอรับรองหรือรับประกันว่าเนื้อหาหรือบริการใด ๆ จะยังคงมีอยู่ในช่วงเวลาใด ๆ เนื้อหาและบริการต่าง ๆ ได้รับ การถ่ายทอดโดยบุคคลที่สามด้วยระบบเครือข่ายและระบบ ส่งสัญญาณซึ่งซัมซุงไม่ได้ควบคุม ซัมซุงขอปฏิเสธความรับผิด โดยชัดแจ้งต่อความรับผิดชอบหรือความรับผิดใด ๆ สำหรับ การหยุดชะงักหรือการระงับชั่วคราวของเนื้อหาหรือบริการที่มี ผ่านอุปกรณ์นี้ โดยไม่จำกัดเพียงหลักการทั่วไปของการปฏิเสธ ความรับผิดนี้

ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบหรือรับผิดต่อบริการสำหรับลูกค้าซึ่ง เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและบริการต่าง ๆ การถามคำถามหรือการร้องขอ ใด ๆ สำหรับบริการที่เกี่ยวกับเนื้อหาหรือบริการควรกระทำ โดยตรงต่อผู้จัดหาเนื้อหาและผู้ให้บริการนั้น ๆ

รู้จักกับโทรศัพท์มือถือของคุณ

ในหัวข้อนี้ คุณจะได้รู้จักกับส่วนประกอบต่าง ๆ ของโทรศัพท์มือถือ ปุ่มกด และไอคอนต่าง ๆ

อุปกรณ์ในกล่อง


โปรดตรวจสอบว่าในกล่องมีอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบทุกรายการ

- เครื่องโทรศัพท์
- แบตเตอรี่
- อะแดปเตอร์แบบพกพา (เครื่องชาร์จ)
- คู่มือการใช้งาน


- อุปกรณ์ที่ให้มาพร้อมกับโทรศัพท์อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เสริมที่มีจำหน่ายในภูมิภาคของคุณ หรือที่ผู้ให้บริการของคุณจัดจำหน่าย คุณสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ได้จากตัวแทนจำหน่ายซัมซุงใกล้บ้าน
- อุปกรณ์ที่มาพร้อมกับโทรศัพท์จะทำงานได้ดีที่สุดกับโทรศัพท์ของคุณ

ส่วนประกอบต่างๆ ของโทรศัพท์

ด้านหน้าของตัวเครื่องจะประกอบด้วยปุ่มและลักษณะการทำงานต่างๆ ดังต่อไปนี้

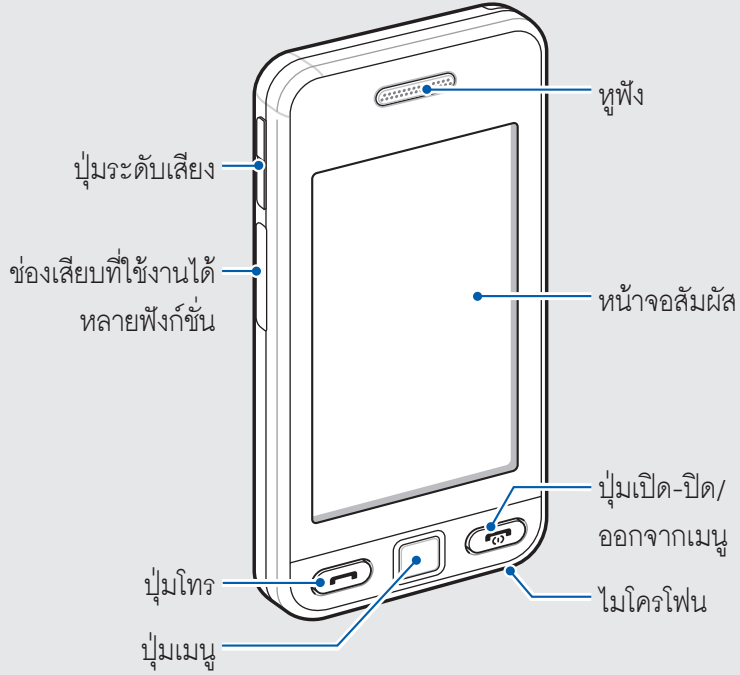

ด้านหลังของตัวเครื่องจะประกอบด้วยปุ่มและลักษณะการทำงานต่างๆ ดังต่อไปนี้

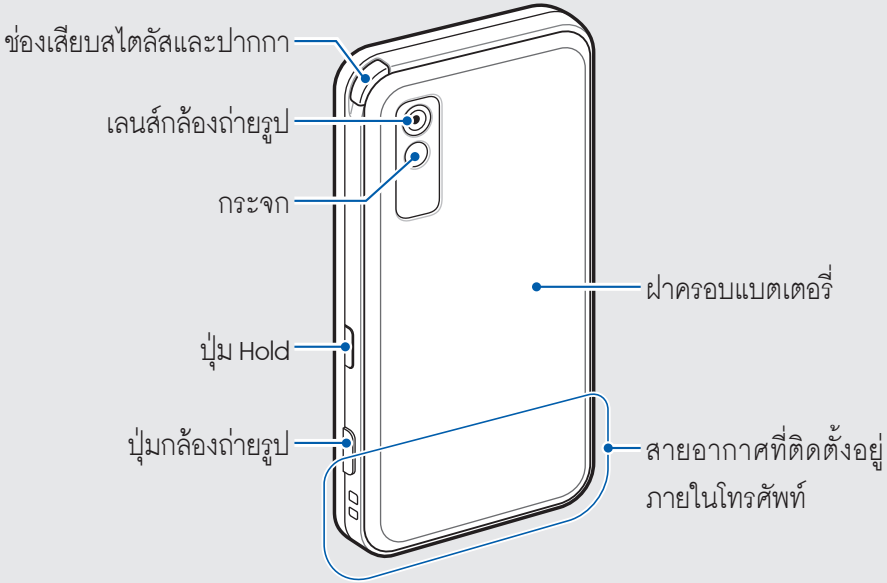

คุณสามารถล็อกหน้าจอสัมผัสและปุ่มเพื่อป้องกันโทรศัพท์ทำงานนอกเหนือจากที่ต้องการได้ หากต้องการล็อก ให้กด [🔒] หากต้องการปลดล็อก ให้กด [🔒] ค้างไว้

ปุ่มต่างๆ

ปุ่ม	ฟังก์ชั่น
โทรออก	โทรออกหรือรับสายเรียกเข้า ส่วนในโหมดปกติ ใช้เพื่อเรียกดูเบอร์ที่โทรออกล่าสุด เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย หรือเบอร์ที่รับสาย
กลับ	ในโหมดเมนู ใช้ย้อนกลับไปที่ระดับก่อนหน้านี้
เปิด-ปิดเครื่อง/ออกจากเมนู	เปิดและปิดโทรศัพท์ (กดค้างไว้) วางสาย ในโหมดเมนู กลับไปที่หน้าจอเมนูหลัก หรือกลับไปยังโหมดปกติ
ระดับเสียง	ใช้ปรับระดับความดังของเสียงโทรศัพท์
Hold	ใช้ล็อคและปลดล็อค (กดค้างไว้) หน้าจอสัมผัสและปุ่มกด
กล้อง	ในโหมดปกติ เปิดกล้องถ่ายรูป ในโหมดกล้องถ่ายรูป ถ่ายรูปหรือบันทึกวีดีโอ

สัญลักษณ์

รู้จักกับไอคอนที่ปรากฏบนหน้าจอ

สัญลักษณ์	คำนิยาม
	ความแรงของสัญญาณ
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย EDGE
	กำลังใช้สาย
	ใส่การ์ดหน่วยความจำแล้ว
	ตั้งเวลาเตือนไว้
	การเข้าสู่ระบบเว็บ
	เชื่อมต่อกับเว็บเพจที่มีความปลอดภัย

สัญลักษณ์	คำนิยาม
	เปิดใช้งาน Wi-Fi
	โรมมิ่ง (อยู่นอกพื้นที่บริการปกติ)
	ใช้งานการโอนสาย
	เปิดใช้งาน Bluetooth
	เชื่อมต่อบลูทูธแฮนด์ฟรีหรือเฮดเซ็ทเข้ากับโทรศัพท์
	ซิงโครไนซ์กับคอมพิวเตอร์
	ข้อความใหม่ (SMS)
	ข้อความมัลติมีเดียใหม่ (MMS)
	ข้อความอีเมลใหม่
	ข้อความเสียงใหม่

สัญลักษณ์	คำนิยาม
	เปิดใช้งานรูปแบบปกติ
	เปิดใช้งานรูปแบบปิดเสียง
	แสดงระดับแบตเตอรี่
10:00	เวลาปัจจุบัน



การประกอบชิ้นส่วนและเตรียมโทรศัพท์ให้พร้อมใช้งาน


เริ่มต้นการใช้งานด้วยการประกอบชิ้นส่วนและตั้งค่าโทรศัพท์เพื่อให้พร้อมสำหรับการใช้งานเป็นครั้งแรก

การใส่ SIM การ์ดและแบตเตอรี่

หลังจากสมัครใช้บริการโทรศัพท์มือถือแล้ว คุณจะได้รับ SIM การ์ด (Subscriber Identity Module : SIM) พร้อมด้วยรายละเอียดการสมัครใช้บริการ ซึ่งได้แก่ รหัสประจำตัวส่วนบุคคล (Personal Identification Number : PIN) และบริการเสริมต่าง ๆ


การใส่ SIM การ์ดและแบตเตอรี่

1. ถอดฝาครอบแบตเตอรี่และแบตเตอรี่ออก

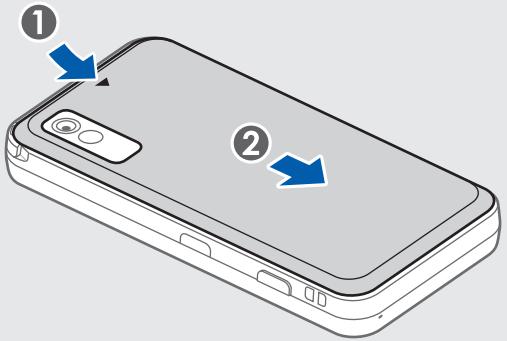


ถ้าโทรศัพท์เปิดอยู่ ให้กดปุ่ม [ ] ค้างไว้เพื่อปิดเครื่อง

2. ใส่ SIM การ์ด

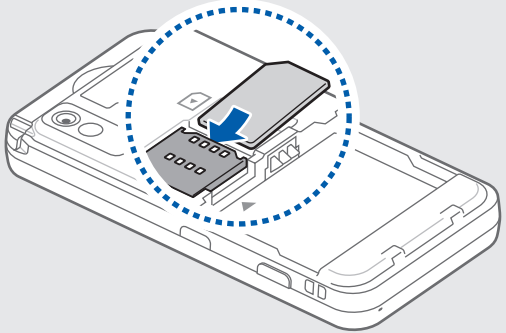


- ใส่ SIM การ์ดเข้ากับโทรศัพท์โดยคว่ำด้านที่มีโลหะสีทองลง
- หากไม่ได้ใส่ SIM การ์ด คุณสามารถใช้บริการที่ไม่อยู่ในเครือข่ายและบางเมนูของโทรศัพท์ได้

3. ใส่แบตเตอรี่

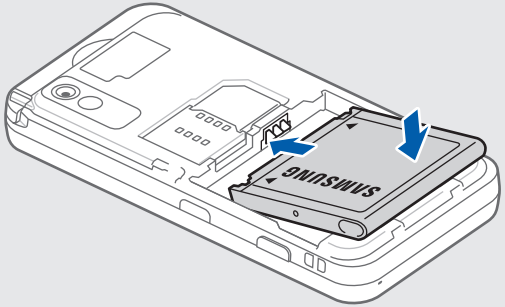


4. ใส่ฝาครอบแบตเตอรี่กลับเข้าที่เดิม

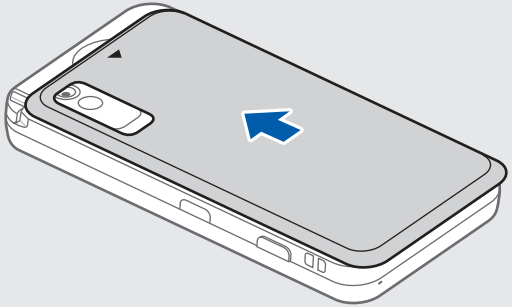

การชาร์จแบตเตอรี่

ในการใช้โทรศัพท์เป็นครั้งแรก คุณจะต้องชาร์จแบตเตอรี่ก่อน

1. เปิดฝาครอบช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชั่นด้านข้างโทรศัพท์
2. เสียบปลั๊กด้านปลายเล็กของอะแดปเตอร์แบบพกพาเข้าไปที่ช่องดังกล่าว



โดยหงายด้านที่มีรูปสามเหลี่ยมขึ้น

> **CAUTION** การเสียบอะแดปเตอร์แบบพกพาไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงกับโทรศัพท์ได้ ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผิดวิธีจะไม่อยู่ในการรับประกัน

3. เสียบปลั๊กด้านปลายใหญ่ของอะแดปเตอร์แบบพกพาเข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟ
4. เมื่อแบตเตอรี่ชาร์จกำลังไฟเต็มแล้ว (ไอคอน จะหยุดเคลื่อนไหว) ให้ถอดปลั๊กอะแดปเตอร์แบบพกพาออกจากเต้าเสียบปลั๊กไฟ
5. ถอดอะแดปเตอร์แบบพกพาออกจากโทรศัพท์
6. ปิดฝาครอบช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชั่น


> **เกี่ยวกับมาตรแสดงแบตเตอรี่อ่อนกำลัง**
> เมื่อพลังงานแบตเตอรี่ต่ำ โทรศัพท์จะส่งเสียงเตือนพร้อมกับแสดงข้อความแบตเตอรี่ต่ำให้ทราบ ไอคอนแบตเตอรี่หมดจะกะพริบ หากกำลังไฟแบตเตอรี่อ่อนเกินกว่าโทรศัพท์จะทำงานได้ โทรศัพท์จะดับไปเองโดยอัตโนมัติ ให้ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้งเพื่อให้สามารถใช้งานโทรศัพท์ต่อได้

การใส่การ์ดความจำ (เลือกได้)

คุณต้องใส่การ์ดความจำหากต้องการจัดเก็บไฟล์มัลติมีเดียเพิ่มเติม โทรศัพท์ของคุณจะยอมรับการ์ดความจำชนิด microSD™ หรือการ์ดความจำชนิด microSDHC™ ที่มีความจุไม่เกิน 8 กิกะไบต์ (ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและประเภทของการ์ดความจำ)

การฟอร์แมตการ์ดความจำบนเครื่องพีซีอาจทำให้ใช้ด้วยกันไม่ได้กับโทรศัพท์ของคุณ ฟอร์แมตการ์ดความจำบนโทรศัพท์ของคุณเท่านั้น

1. ถอดฝาครอบแบตเตอรี่และแบตเตอรี่ออก
2. ใส่การ์ดความจำเข้ากับโดยเครื่องโดยคว่ำด้านที่มีฉลากลง

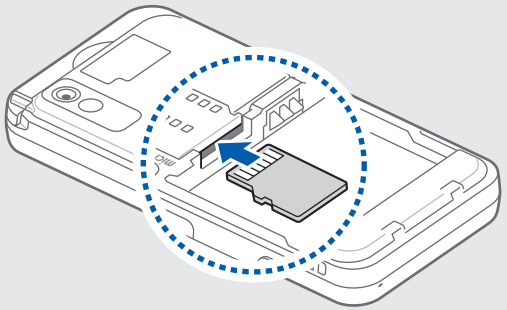

3. ดันการ์ดความจำเข้าไปในช่องเสียบจนกระทั่งการ์ดล็อกเข้าตำแหน่งที่เหมาะสม
4. ใส่แบตเตอรี่และปิดฝาครอบแบตเตอรี่กลับเข้าที่

หากต้องการถอดการ์ดความจำออกจากโทรศัพท์ ให้ถอดฝาครอบแบตเตอรี่และแบตเตอรี่ออก แล้วดันการ์ดเบา ๆ จนกระทั่งการ์ดหลุดออกจากตำแหน่ง แล้วจึงดึงออกจากช่อง

การใช้งานฟังก์ชั่นพื้นฐาน

รู้จักการทำงานขั้นพื้นฐานและใช้คุณสมบัติหลักของโทรศัพท์มือถือของคุณ

การเปิดและปิดโทรศัพท์

เมื่อต้องการเปิดโทรศัพท์

1. กดปุ่ม [ ] ค้างไว้
2. ใส่รหัส PIN ของคุณและเลือก **ยืนยัน** (ถ้าจำเป็น)

เมื่อต้องการปิดโทรศัพท์ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ตามที่ระบุไว้ด้านบน

การเปลี่ยนเป็นรูปแบบออฟไลน์

ด้วยการเปลี่ยนเป็นรูปแบบออฟไลน์ คุณสามารถใช้บริการที่ไม่อยู่ในเครือข่ายโทรศัพท์ในบริเวณที่ห้ามใช้งานโทรศัพท์มือถือ เช่น บนเครื่องบินและในโรงพยาบาลได้

เมื่อต้องการสลับการใช้งานไปยังรูปแบบออฟไลน์ ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **รูปแบบโทรศัพท์** → **ออฟไลน์**

ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ที่ปิดประกาศไว้ทั้งหมด เมื่อคุณเข้าไปอยู่ในบริเวณที่ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ

การใช้หน้าจอสัมผัส


หน้าจอสัมผัสของโทรศัพท์จะทำให้คุณเลือกรายการต่างๆ หรือใช้ฟังก์ชั่นได้อย่างง่ายดาย กรุณาศึกษาวิธีใช้พื้นฐานต่างๆ เพื่อใช้งานหน้าจอสัมผัสด้วยสไตลัส

> หากต้องการใช้หน้าจอสัมผัสอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ให้ดึงฟิล์มป้องกันหน้าจอออกก่อนใช้โทรศัพท์

- แตะ: ใช้สไตลัสแตะที่หน้าจอหนึ่งครั้งเพื่อเลือกเมนูหรือทางเลือกที่ไฮไลต์อยู่
- แตะและกดค้าง: ใช้สไตลัสแตะตัวเลือกที่ต้องการแล้วกดค้างไว้เพื่อใช้งาน
- ลาก: ใช้สไตลัสแตะหน้าจอค้างไว้แล้วลากเพื่อเลื่อนแถบเลื่อนหน้าจอ

> เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการขีดข่วนบนหน้าจออุปกรณ์ของคุณ ห้ามใช้ปากกา ดินสอ หรือวัตถุมีคมเพื่อแตะหรือเขียนบนหน้าจอ

ช่องเสียบพิเศษสำหรับเก็บสไตลัสอยู่ทางด้านหลังของอุปกรณ์ของคุณ

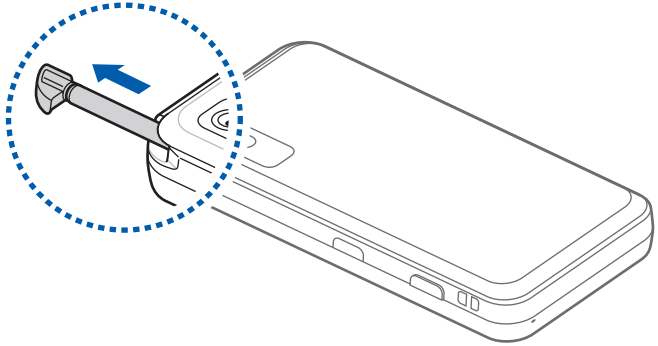

การเข้าถึงเมนู

เมื่อต้องการเข้าถึงเมนูของโทรศัพท์

1. ในโหมดปกติ ให้เลือก **เมนู** เพื่อเข้าสู่โหมดเมนู
2. เลือกเมนูหรือทางเลือก

   คุณสามารถเข้าสู่เมนูด้วยการเลือก [↗] ในโหมดเมนู แล้วลากไปด้านซ้ายหรือขวาเพื่อเลื่อนดูหน้าจอเมนู
3. กด [↩] เพื่อเลื่อนขึ้นหนึ่งระดับ; กด [☎] เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ

การใช้ Widget

รู้จักการใช้ Widget บนแถบเครื่องมือ Widget

- Widget บางตัวจะเชื่อมต่ออยู่กับเว็บเซอร์วิส การเลือก Widget ที่ทำงานบนเว็บอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
- Widget ที่มีอยู่อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือหรือภูมิภาคของคุณ

การเปิดแถบเครื่องมือ Widget

ในโหมดปกติ ให้เลือกลูกศรที่ด้านล่างซ้ายของหน้าจอเพื่อเปิดแถบเครื่องมือ Widget คุณสามารถจัดเรียง Widget ใหม่บนแถบเครื่องมือ หรือย้ายไปที่หน้าจอปกติได้

การย้าย Widget ไปที่หน้าจอปกติ

1. ในโหมดปกติ เลื่อนไปด้านซ้ายหรือขวาเพื่อไปยังพื้นที่ๆ คุณต้องการบนหน้าจอ

2. เปิดแถบเครื่องมือ Widget
3. ลาก Widget จากแถบเครื่องมือ Widget ไปที่หน้าจอปกติ คุณสามารถวาง Widget ไว้ในตำแหน่งใดก็ได้บนหน้าจอ

การเปลี่ยน Widget

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **หน้าจอและแสง** → **Widget**
2. เลือก Widget ที่คุณต้องการใส่ไว้ในแถบเครื่องมือ Widget และเลือก **บันทึก**

การเข้าสู่ข้อมูลวิธีใช้

รู้จักวิธีเข้าไปดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ

1. เปิดแถบเครื่องมือ Widget
2. เลือก ? จากแถบเครื่องมือ Widget
3. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
4. เลือกหัวข้อวิธีใช้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นหรือคุณสมบัติ
5. เลื่อนไปด้านซ้ายหรือขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม หากต้องการกลับไปที่ระดับก่อนหน้า ให้เลือก

การกำหนดค่าโทรศัพท์ด้วยตัวเอง

คุณสามารถใช้ประโยชน์จากโทรศัพท์ได้มากขึ้นด้วยการกำหนดค่าต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการของคุณ

การปรับระดับเสียงของปุ่มกด

ในโหมดปกติ ให้กด [▲/▼] และปรับระดับเสียงปุ่มกด

การปรับระดับการสั่นบนหน้าจอสัมผัส

คุณสามารถปรับระดับการสั่นเมื่อแตะหน้าจอโทรศัพท์

1. ในโหมดปกติ ให้กด [▲/▼]
2. เลือก **ระบบสั่น** และปรับระดับการสั่น

การเปลี่ยนเป็นหรือเปลี่ยนจากรูปแบบปิดเสียง

ในโหมดปกติ ให้เลือก **ปุ่มกด** จากนั้นให้แตะและกด **#** ค้างไว้เพื่อปิดหรือเปิดเสียงโทรศัพท์ของคุณ

การปรับแต่งหน้าจอ

คุณสามารถปรับแต่งหน้าจอเพื่อให้โทรศัพท์รับคำสั่งได้ดียิ่งขึ้น

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **การตั้งค่าโทรศัพท์** → **การปรับแต่ง**
2. แตะที่เป้าหมายบนหน้าจอ
3. ให้เลือก **ตกลง**

การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **รูปแบบโทรศัพท์**
2. ให้เลือก » ข้างๆ รูปแบบที่คุณใช้อยู่

   ถ้าคุณใช้รูปแบบ ปิดเสียง หรือออฟไลน์ คุณจะเปลี่ยนเสียงเรียกเข้าไม่ได้

3. ให้เลือก **เสียงเรียกโทรปกติ**
4. เลือกเสียงเรียกเข้าจากรายการ แล้วเลือก **บันทึก**
5. ให้เลือก **บันทึก**

เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ให้เลือกจากรายการ

การเลือกวอลเปเปอร์ (โหมดปกติ)

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **หน้าจอและแสง** → **วอลเปเปอร์**
2. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยังรูปภาพ
3. ให้เลือก **กำหนด**

เลือกแบบสีเมนู (โหมดเมนู)

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **หน้าจอและแสง** → **ธีมส่วนตัว**
2. เลือกรูปแบบสี → **บันทึก**

การล็อกโทรศัพท์ของคุณ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **ระบบป้องกัน**
2. ให้เลือก **เปิด** ใต้ **ล็อกโทรศัพท์**
3. ใส่รหัสผ่านใหม่ที่เป็นตัวเลข 4 ถึง 8 หลัก และเลือก **ยืนยัน**
4. ใส่รหัสผ่านใหม่อีกครั้ง และเลือก **ยืนยัน**

- ครั้งแรกที่คุณเข้าสู่เมนูซึ่งต้องใช้รหัสผ่าน คุณจะได้รับแจ้งให้สร้างและยืนยันรหัสผ่าน
- ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบต่อการสูญเสียรหัสผ่านหรือข้อมูลส่วนตัวหรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจากซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

การปลดล็อกหน้าจอด้วยสมาร์ทอันล็อก

การเขียนตัวอักษรบางตัวบนหน้าจอที่ถูกล็อกจะทำให้คุณปลดล็อกเฉพาะหน้าจอ เพื่อโทรออกหาหมายเลขโทรด่วน หรือเปิดใช้แอพพลิเคชั่นได้ วิธีตั้งค่าตัวอักษรสำหรับสมาร์ทอันล็อกมีดังนี้

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **สมาร์ทอันล็อก**
2. ให้เลือก **เปิด** ใน **ใช้งานการปลดล็อก**
3. เลือกทางเลือกสำหรับปลดล็อก
4. เลือกหมายเลขโทรด่วนที่ต้องการโทรออกหรือเลือกแอพพลิเคชั่นที่จะเปิดใช้งาน (ถ้าจำเป็น)
5. เลือกตัวอักษรสำหรับคำสั่งมาร์ทอันล็อก
6. กด [⮌]
7. ให้เลือก **บันทึก**

การใช้งานฟังก์ชั่นการโทรพื้นฐาน

รู้จักวิธีโทรออกหรือรับสาย และใช้งานฟังก์ชั่นการโทรพื้นฐาน

ระหว่างการโทร โทรศัพท์ของคุณจะล็อกหน้าจอสัมผัสโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการใส่ค่าโดยไม่ได้ตั้งใจ ถ้าต้องการปลดล็อก ให้กด ( ) ค้างไว้

การโทรออก

1. ในโหมดปกติ ให้เลือก **ปุ่มกด** แล้วให้ใส่รหัสพื้นที่และหมายเลขโทรศัพท์
2. ให้เลือก → **โทรปกติ** หรือกด ( ) เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขที่ต้องการ
3. เมื่อต้องการวางสาย ให้กด ( )

การรับสาย

1. เมื่อมีสายเข้า ให้กด ( )
2. เมื่อต้องการวางสาย ให้กด ( )

การปรับระดับเสียง

เมื่อต้องการปรับระดับเสียงระหว่างการใช้สาย ให้กด (▲/▼)

การใช้งานคุณสมบัติลำโพงโทรศัพท์

1. ระหว่างการโทร ให้เลือก **ลำโพง** → **ใช่** เพื่อเปิดใช้งานลำโพง
2. เมื่อต้องการเปลี่ยนกลับไปใช้หูฟัง ให้เลือก **ลำโพง**

ในบริเวณที่มีเสียงรบกวน คุณอาจได้ยินเสียงคู่สนทนาได้ไม่ชัดขณะที่ใช้งานลำโพงโทรศัพท์ เพื่อให้รับฟังเสียงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ให้ใช้งานโทรศัพท์ในโหมดปกติ

การใช้งานเฮดเซ็ท

เมื่อมีการเชื่อมต่อเฮดเซ็ทที่ให้มาเข้ากับโทรศัพท์ คุณสามารถโทรออกและรับสายได้ดังนี้

- เมื่อต้องการโทรออกซ้ำสายล่าสุด ให้กดปุ่มเฮดเซ็ท แล้วกดค้างไว้อีกครั้ง
- เมื่อต้องการรับสาย ให้กดปุ่มเฮดเซ็ท
- เมื่อต้องการวางสาย ให้กดปุ่มเฮดเซ็ท

การส่งและการแสดงข้อความ

รู้จักการส่งและดูข้อความ (SMS) มัลติมีเดีย (MMS) และข้อความอีเมล์

การส่งข้อความหรือข้อความมัลติมีเดีย

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **เขียนข้อความใหม่** → **ข้อความ**
2. ให้เลือก **สัมผัสเพื่อเพิ่มผู้รับ** → **เลือกเอง**
3. ใส่หมายเลขปลายทางและเลือก **ปฏิบัติ**
4. ให้เลือก **สัมผัสเพื่อเพิ่มอักษร**
5. ใส่ข้อความของคุณและเลือก **ปฏิบัติ**
   ▶ หน้า 28
   เมื่อต้องการส่งข้อความ ให้ข้ามไปที่ขั้นตอนที่ 7 เมื่อต้องการแนบมัลติมีเดีย ให้ทำตามขั้นตอนที่ 6 ต่อ
6. ให้เลือก **เพิ่มมีเดีย** แล้วเพิ่มรายการ
7. ให้เลือก **ส่ง** เพื่อส่งข้อความ

การส่งอีเมล์

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **เขียนข้อความใหม่** → **อีเมล์**
2. ให้เลือก **สัมผัสเพื่อเพิ่มผู้รับ** → **เลือกเอง**
3. ใส่อีเมล์แอดเดรส และเลือก **ปฏิบัติ**
4. ให้เลือก **สัมผัสเพื่อเพิ่มเรื่อง**
5. ใส่ชื่อเรื่อง และเลือก **ปฏิบัติ**
6. ให้เลือก **สัมผัสเพื่อเพิ่มอักษร**
7. ใส่ข้อความอีเมล์ของคุณ และเลือก **ปฏิบัติ**
8. ให้เลือก **เพิ่มไฟล์** แล้วแนบไฟล์ (ถ้าจำเป็น)
9. ให้เลือก **ส่ง** เพื่อส่งข้อความ

การเขียนข้อความ

ด้วยหน้าจอสัมผัสของโทรศัพท์ของคุณและสไตลัส คุณสามารถใส่ตัวอักษรแล้วเขียนข้อความหรือบันทึก

การเปลี่ยนวิธีใส่ข้อความ

เมื่อคุณเปิดฟิลด์ใส่ตัวอักษร ปุ่มกดเวอร์ชวลจะปรากฏขึ้น เลือก ▦ → หนึ่งในวิธีใส่ข้อความต่อไปนี้:

- **ปุ่มกด**
- **เขียนด้วยมือเต็มหน้าจอ**
- **กล่องเขียนด้วยมือ 1**
- **กล่องเขียนด้วยมือ 2**

คุณสามารถใช้คีย์บอร์ดแนวกว้างได้ โดยหมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาให้หน้าเป็นแนวนอนในระหว่างใส่ตัวอักษร

การใส่ตัวอักษรโดยใช้ปุ่มกดเวอร์ชวล

1. เปลี่ยนวิธีใส่ข้อความให้เป็นการใช้ **ปุ่มกด**
2. เลือกปุ่มเวอร์ชวลที่เหมาะสมเพื่อใส่ตัวอักษร
   - หากต้องการเปลี่ยนตัวอักษรเป็นตัวเล็กหรือใหญ่ หรือใส่ตัวเลขหรือสัญลักษณ์ ให้เลือก **Abc** ที่ด้านท้ายตรงกึ่งกลางหน้าจอ
   - หากต้องการใส่ตัวอักษรในโหมด T9 ให้เลือก **T9**

โหมดใส่ตัวอักษรจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับภาษาสำหรับเขียนข้อความที่เลือกใช้ หากต้องการเปลี่ยนภาษาสำหรับเขียนข้อความ ให้เลือก **Eng** ที่ด้านล่างขวาของหน้าจอ

คุณสามารถใช้โหมดใส่ตัวอักษรต่อไปนี้

โหมด	ฟังก์ชั่น
ABC	เลือกปุ่มเวอร์ชวลที่เหมาะสมจนกว่าอักขระที่คุณต้องการจะปรากฏบนหน้าจอ
T9	1. เลือกปุ่มเวอร์ชวลที่เหมาะสมเพื่อใส่คำทั้งคำ 2. เมื่อคำดังกล่าวปรากฏขึ้นถูกต้องแล้ว ให้เลือก ␣ เพื่อเว้นวรรค หากคำที่แสดงไม่ถูกต้อง ให้เลือกคำอื่นจากรายการที่ปรากฏ
ตัวเลข	เลือกปุ่มเวอร์ชวลที่เหมาะสมเพื่อใส่ตัวเลข
สัญลักษณ์	เลือกปุ่มเวอร์ชวลที่เหมาะสมเพื่อใส่สัญลักษณ์

การใส่ข้อความโดยใช้การเขียนด้วยมือเต็มหน้าจอ

1. เปลี่ยนวิธีใส่ข้อความให้เป็น **เขียนด้วยมือเต็มหน้าจอ**
2. เขียนอักขระแต่ละตัวลงบนที่ใดก็ได้บนหน้าจอ

   หากต้องการเปลี่ยนตัวอักษรเป็นตัวเล็กหรือใหญ่ หรือใส่ตัวเลขหรือสัญลักษณ์ ให้เลือก **Abc** ที่ด้านท้ายตรงกึ่งกลางหน้าจอ

การใส่ข้อความโดยใช้กล่องเขียนด้วยมือ 1

1. เปลี่ยนวิธีใส่ข้อความให้เป็น **กล่องเขียนด้วยมือ 1**
2. เขียนอักขระแต่ละตัวในพื้นที่สำหรับเขียนที่ด้านล่างของหน้าจอ

   เขียนตัวเลขและสัญลักษณ์ในคอลัมน์ **@1** ที่ด้านขวาล่างของพื้นที่สำหรับเขียน

   หากต้องการเปลี่ยนตัวอักษรเป็นตัวเล็กหรือใหญ่ หรือใส่ตัวเลขหรือสัญลักษณ์ ให้เลือก **Abc** ที่ด้านท้ายตรงกึ่งกลางหน้าจอ

การใส่ข้อความโดยใช้กล่องเขียนด้วยมือ 2

1. เปลี่ยนวิธีใส่ข้อความให้เป็น **กล่องเขียนด้วยมือ 2**
2. เขียนอักขระแต่ละตัวในพื้นที่สำหรับเขียนที่ด้านล่างของหน้าจอ

   หากต้องการเปลี่ยนตัวอักษรเป็นตัวเล็กหรือใหญ่ หรือใส่ตัวเลขหรือสัญลักษณ์ ให้เลือก **Abc** ที่ด้านท้ายตรงกึ่งกลางหน้าจอ

การแสดงข้อความ SMS หรือข้อความ MMS

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **ข้อความเข้า**
2. เลือกข้อความหรือข้อความ MMS

การแสดงอีเมล์

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **อีเมล์เข้า**
2. เลือกแอคเคาท์
3. ให้เลือก **ดาวน์โหลด**
4. เลือกอีเมล์หรือเฮดเดอร์
5. หากคุณเลือกเฮดเดอร์แล้ว ให้เลือก **เรียก** เพื่อดูข้อความในอีเมล์

การเพิ่มและค้นหารายชื่อ

รู้จักพื้นฐานของการใช้งานคุณสมบัติสมุดโทรศัพท์

การเพิ่มรายชื่อใหม่

1. ในโหมดปกติ ให้เลือก **ปุ่มกด** และใส่หมายเลขโทรศัพท์
2. ให้เลือก → **เพิ่มไปยังสมุดโทรศัพท์** → **ใหม่**
3. ให้เลือก **เครื่อง** หรือ **SIM**
4. ใส่ข้อมูลรายชื่อ
5. ให้เลือก **บันทึก** เพื่อเพิ่มรายชื่อไว้ในความจำ

การค้นหารายชื่อ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **สมุดโทรศัพท์**
2. เลือกฟิลด์ค้นหา ใส่ตัวอักษรของชื่อที่คุณต้องการค้นหา แล้วเลือก **ปฏิบัติ**

   และคุณยังสามารถลาก เพื่อเลือกตัวอักษรตัวแรกของชื่อ
3. เลือกชื่อในรายชื่อจากรายการค้นหา

ทันทีที่คุณพบรายชื่อที่ต้องการ คุณสามารถ
- โทรไปยังรายชื่อนั้นโดยการเลือก →
- แก้ไขข้อมูลรายชื่อด้วยการเลือก **แก้ไข**

การใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานของกล้องถ่ายรูป

รู้จักพื้นฐานของการจับภาพและแสดงรูปถ่ายและวิดีโอ

เมื่อคุณเปิดกล้องถ่ายรูป หน้าจอจะกลายเป็นจอว่างเนื่องจากการคายประจุไฟฟ้าสถิตชั่วคราว ให้ลองรีสตาร์ทโทรศัพท์ใหม่เพื่อแก้ไขปัญหา

การจับภาพถ่าย

1. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มกล้องถ่ายรูป เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
2. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
3. ปรับเล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่ายรูปและทำการปรับ
   - เมื่อต้องการปรับสมดุลสี ให้เลือก AWB
   - เมื่อต้องการเลือกเวลาเลื่อน ให้เลือก OFF
   - เมื่อต้องการปรับค่าปริมาณการรับแสง ให้เลือก ±
4. กด ปุ่มกล้องถ่ายรูป เพื่อถ่ายรูป

   รูปถ่ายจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

หลังจากจับภาพแล้ว ให้เลือก ▶ เพื่อดูรูปถ่ายอย่างรวดเร็ว

การแสดงรูปถ่าย

ในโหมดเมนู ให้เลือก **ไฟล์ส่วนตัว** → **รูปภาพ** → **รูปถ่ายส่วนตัว** → ไฟล์รูปถ่าย

- หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน เอียงโทรศัพท์ไปทางซ้ายหรือขวา รูปถ่ายจะเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาโดยอัตโนมัติ
- ให้เลือก 🔍 → ⊕ or ⊖ เพื่อซูมเข้าหรือออก กด (↩) เพื่อออกจากหน้าจอซูม

การจับภาพวีดีโอ

1. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มกล้องถ่ายรูป เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
2. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
3. ให้เลือก 📷 เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดการบันทึก

4. ปรับเล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่ายรูปและทำการปรับ
   - เมื่อต้องการปรับสมดุลสี ให้เลือก AWB
   - เมื่อต้องการเลือกเวลาเลื่อน ให้เลือก OFF
   - เมื่อต้องการปรับค่าปริมาณการรับแสง ให้เลือก ±
5. กด ปุ่มกล้องถ่ายรูป เพื่อเริ่มการบันทึก
6. ให้เลือก ■ หรือกดปุ่มกล้องถ่ายรูปเพื่อหยุดบันทึก

   วีดีโอจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

หลังจากจับภาพวีดีโอแล้ว ให้เลือก ▶ เพื่อดูภาพวีดีโออย่างรวดเร็ว

การแสดงวีดีโอ

ในโหมดเมนู ให้เลือก **ไฟล์ส่วนตัว** → **วีดีโอ** → **วีดีโอคลิปส่วนตัว** → ไฟล์วีดีโอ

หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน

การฟังเพลง

รู้จักวิธีฟังเพลงผ่านเครื่องเล่นเพลงหรือวิทยุ FM

การฟังวิทยุ FM

1. เสียบเฮดเซ็ทที่ให้มาเข้ากับช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชั่นของโทรศัพท์
2. ในโหมดเมนู ให้เลือก **แอพพลิเคชั่น** → **วิทยุ FM**
3. ให้เลือก **ใช่** เพื่อเริ่มค้นหาคลื่นวิทยุอัตโนมัติ

   วิทยุจะค้นหาและบันทึกสถานีที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ

ครั้งแรกที่คุณเข้าใช้ วิทยุ FM คุณจะได้รับการแจ้งให้เริ่มค้นหาคลื่นวิทยุโดยอัตโนมัติ

4. ควบคุมวิทยุ FM โดยใช้ไอคอนต่อไปนี้

สัญลักษณ์	ฟังก์ชั่น
	ตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณให้ปรับคลื่นความถี่ใหม่สำหรับสถานีต่าง ๆ
	การเปลี่ยนเอาท์พุทเสียง
	ปรับคลื่นสถานีวิทยุ เลือกสถานีวิทยุที่บันทึกไว้ (แตะและกดค้างไว้)
	ปิดวิทยุ FM
	เปิดวิทยุ FM

การฟังไฟล์เพลง

ให้เริ่มต้นโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังโทรศัพท์หรือการ์ดความจำของคุณดังนี้

- ดาวน์โหลดจากเว็บไร้สาย ▶ หน้า 34
- ดาวน์โหลดจากคอมพิวเตอร์โดยใช้ซัมซุง PC สตูดิโอซึ่งเป็นโปรแกรมเสริม ▶ หน้า 46
- รับข้อมูลผ่านบลูทูธ ▶ หน้า 51
- คัดลอกไปยังการ์ดความจำ ▶ หน้า 46
- ซิงโครไนซ์กับ Windows Media Player 11 ▶ หน้า 47

หลังจากถ่ายโอนไฟล์เพลงไปยังโทรศัพท์หรือการ์ดความจำของคุณแล้ว ให้ดำเนินการดังนี้

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **เพลง** → **เครื่องเล่นเพลง**
2. เลือกหมวดเพลง → ไฟล์เพลง

3. ควบคุมการเล่นโดยใช้ไอคอนต่อไปนี้

สัญลักษณ์	ฟังก์ชั่น
⏸	พักการเล่น
▶	เล่นหรือเล่นต่อ
⏮	ข้ามย้อนกลับ; ค้นหาย้อนกลับในไฟล์ (แตะและกดค้างไว้)
⏭	ข้ามไปข้างหน้า; ค้นหาข้ามไปข้างหน้าในไฟล์ (แตะและกดค้างไว้)
NORM	เปลี่ยนเสียงเอฟเฟ็ค
A	เปลี่ยนโหมดเล่นซ้ำ
⊏$⊐	เปิดใช้งานโหมดสับเปลี่ยน

การเข้าสู่ระบบเว็บ

รู้จักการเข้าถึงและบุ๊คมาร์คเว็บเพจที่คุณชื่นชอบ

- คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการเข้าสู่เว็บและการดาวน์โหลดมีเดีย
- เมนูบราวเซอร์อาจมีชื่อแตกต่างกัน ขึ้นกับผู้ให้บริการของคุณ
- ไอคอนที่มีอยู่อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือหรือภูมิภาคของคุณ

การเข้าสู่เว็บเพจ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **บราวเซอร์** → **โฮม** เพื่อเริ่มเข้าสู่โฮมเพจของผู้ให้บริการ

2. ท่องเว็บเพจโดยใช้ไอคอนต่อไปนี้

สัญลักษณ์	ฟังก์ชั่น
◀ ▶	เลื่อนย้อนกลับหรือไปข้างหน้าบนเว็บเพจ
	หยุดโหลดหน้าเว็บ
	คืนค่าเว็บเพจปัจจุบัน
	กลับไปที่โฮมเพจ
	เพิ่มบุ๊คมาร์ค
	เปิดรายการของบุ๊คมาร์คที่บันทึกไว้
	เปลี่ยนโหมดแสดง

การทำบุ๊คมาร์คเว็บเพจที่คุณชื่นชอบ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **บราวเซอร์** → **บุ๊คมาร์ค**
2. ให้เลือก **เพิ่ม**
3. ใส่ชื่อหน้าและที่อยู่เว็บ (URL)
4. ให้เลือก **บันทึก**

การใช้บริการ Google

รู้จักวิธีการใช้บริการต่าง ๆ ของ Google

- คุณสมบัตินี้อาจไม่มีให้ใช้งาน ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
- ขั้นตอนที่คุณต้องเลือกเพื่อใช้งานคุณสมบัตินี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือหรือภูมิภาคของคุณ

การเชื่อมต่อการค้นหา

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก → **Google** → **ค้นหา**
2. ใส่คำสำคัญในกล่องค้นหา

การเชื่อมต่อเมล์

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก → **Google** → **เมล์**
2. กำหนดแอคเคาท์ Google แล้วลงชื่อเข้าระบบ
3. ส่งหรือรับอีเมล์

การเชื่อมต่อแผนที่

แผนที่อาจไม่มีให้บริการ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

หากต้องการค้นหาแผนที่

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก → **Google** → **แผนที่**
2. เลื่อนดูแผนที่
3. ซูมเข้าหรือซูมออกตำแหน่งที่คุณต้องการ

หากต้องการค้นหาตำแหน่งที่ตั้งที่ใดที่หนึ่ง

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก → **Google** → **แผนที่**
2. ให้เลือก **เมนู** → **ค้นหา** → **แผนที่** แล้วใส่ที่อยู่หรือหมวดหมู่ของธุรกิจ

หากต้องการดูทิศทางไปยังปลายทางแห่งใดแห่งหนึ่ง

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก → **Google** → **แผนที่**
2. ให้เลือก **Menu** → **Get Directions**
3. ใส่ที่ตั้งของตำแหน่งต้นทางและตำแหน่งปลายทาง
4. ให้เลือก **Show directions** เพื่อดูภาพบนแผนที่

การใช้งานฟังก์ชั่นขั้นสูง

รู้จักการทำงานขั้นสูงและใช้ คุณสมบัติเพิ่มเติมของโทรศัพท์มือถือของคุณ

การใช้งานการโทรขั้นสูง

รู้จักความสามารถในการโทรเพิ่มเติมของโทรศัพท์ของคุณ

การเรียกดูและโทรออกไปยังเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย

โทรศัพท์ของคุณจะแสดงเบอร์ที่ไม่ได้รับสายบนหน้าจอ เมื่อต้องการโทรออกไปยังเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย

1. เลือกเบอร์ที่ไม่ได้รับสายที่คุณต้องการโทรออกจาก Widget เตือนเหตุการณ์
2. กด [ ] เพื่อโทรออก

การโทรไปยังเบอร์ที่โทรออกล่าสุด

1. ในโหมดปกติ ให้กด [ ] เพื่อแสดงรายการของเบอร์โทรออกล่าสุด
2. เลือกหมายเลขที่คุณต้องการแล้วเลือก [ ] หรือกด [ ] เพื่อโทรออก

การพักสายสนทนาหรือเรียกสายที่ถูกพัก

ให้เลือก **พัก** เพื่อพักสายสนทนาหรือเลือก **เรียก** เพื่อเรียกสายที่ถูกพัก

การโทรออกสายที่สอง

หากเครือข่ายของคุณรองรับฟังก์ชั่นนี้ คุณสามารถโทรออกไปยังเบอร์อื่นๆ ได้ในขณะสนทนาดังนี้

1. ให้เลือก **พัก** เพื่อพักสายสนทนาสายแรก
2. ให้เลือก **ปุ่มกด**, ใส่หมายเลขที่สองเพื่อโทรออกและเลือก โทรใหม่ หรือกด **โทรใหม่** หรือกด ( )
3. ให้เลือก **สลับ** เพื่อสลับการสนทนาระหว่างสองสาย
4. หากต้องการวางสายที่พักไว้ ให้เลือก **พักอยู่** →
5. ในการวางสายสนทนาปัจจุบัน ให้กด ( )

การรับสายเรียกซ้อน

หากเครือข่ายของคุณรองรับฟังก์ชั่นนี้ คุณสามารถรับสายเรียกเข้าสายที่สองได้ดังนี้

1. กด ( ) เพื่อรับสายเรียกซ้อน

   สายสนทนาสายแรกจะถูกพักสายโดยอัตโนมัติ
2. ให้เลือก **สลับ** เพื่อสลับการสนทนาระหว่างสองสาย

การต่อสายประชุมทางโทรศัพท์ (การประชุมทางโทรศัพท์)

1. โทรไปยังสายประชุมสายแรกที่คุณต้องการเพิ่มในการประชุมทางโทรศัพท์
2. ในขณะที่ต่อสายประชุมสายแรก ให้โทรไปยังสายประชุมสายที่สอง

   สายประชุมสายแรกจะถูกพักสายโดยอัตโนมัติ

3. ในขณะที่ต่อสายไปยังสายประชุมสายที่สอง ให้เลือก **ร่วมกัน**
4. ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และ 3 เพื่อเพิ่มสายประชุมทางโทรศัพท์ (หากจำเป็น)
5. เมื่อต้องการวางสายประชุมทางโทรศัพท์ ให้กด [ ]

การโทรไปยังหมายเลขระหว่างประเทศ

1. ในโหมดปกติ ให้เลือก **ปุ่มกด** จากนั้นให้แตะและกด **0** ค้างไว้เพื่อใส่ตัวอักษร **+**
2. ใส่หมายเลขที่คุณต้องการโทรออกให้ครบ (รหัสประเทศ รหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์) จากนั้นให้เลือก → **การโทรปกติ** หรือกด [ ] เพื่อโทรออก

การโทรไปยังรายชื่อจากสมุดโทรศัพท์

คุณสามารถโทรไปยังหมายเลขต่าง ๆ จากสมุดโทรศัพท์ได้โดยตรงโดยใช้รายชื่อที่เก็บไว้ ▶ หน้า 31

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **สมุดโทรศัพท์**
2. เลือกรายชื่อที่คุณต้องการ
3. ให้เลือก ที่อยู่ถัดจากหมายเลขที่คุณต้องการโทรออก →

การปฏิเสธการรับสาย

เมื่อต้องการปฏิเสธการรับสายที่เรียกเข้ามา ให้กด [ ] คู่สนทนาจะได้ยินสัญญาณสายไม่ว่าง

เมื่อต้องการปฏิเสธการรับสายเรียกเข้าจากหมายเลขใด ๆ โดยอัตโนมัติ ให้ใช้การปฏิเสธอัตโนมัติ เมื่อต้องการเปิดใช้การปฏิเสธอัตโนมัติและตั้งค่ารายการปฏิเสธ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **การตั้งค่าแอพพลิเคชั่น** → **โทร** → **การโทรทั้งหมด** → **ปฏิเสธอัตโนมัติ**
2. ให้เลือก **เปิด** ใน **ใช้งาน**
3. ให้เลือก **เพิ่มหมายเลข** ใต้ **รายการปฏิเสธ**
4. เลือกฟิลด์ใส่หมายเลข
5. ใส่หมายเลขที่ต้องการปฏิเสธสายแล้วเลือก **ปฏิบัติ** → **บันทึก**

6. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3-5 เพื่อใส่หมายเลขเพิ่มเติม
7. เลือกกล่องทำเครื่องหมายที่ติดกับหมายเลข
8. ให้เลือก **บันทึก**

การใช้ฟังก์ชั่นสมุดโทรศัพท์ขั้นสูง

รู้จักการสร้างนามบัตร การตั้งค่าหมายเลขที่ชอบ และการสร้างกลุ่มรายชื่อ

การสร้างนามบัตร

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **สมุดโทรศัพท์** → **เพิ่มเติม** → **นามบัตรส่วนตัว**
2. ใส่รายละเอียดส่วนบุคคลของคุณ
3. ให้เลือก **บันทึก**

คุณสามารถส่งนามบัตรของคุณได้โดยแนบไปพร้อมกับข้อความหรือส่งอีเมล์ หรือโดยการถ่ายโอนผ่านคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

การตั้งค่าหมายเลขที่ชอบ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **สมุดโทรศัพท์**
2. เลือกเมนูแบบดึงลง **รายชื่อ** แล้วเลือก **รายชื่อที่ชอบ**
3. ให้เลือก **เพิ่ม**
4. เลือกรายชื่อ

   รายชื่อนั้นจะถูกบันทึกเป็นหมายเลขที่ชอบ

- หมายเลขที่ชอบ 5 หมายเลขแรกจะถูกกำหนดให้เป็นรายชื่อที่ชอบ ( ) บนแถบเครื่องมือ Widget
- คุณสามารถโทรหาหมายเลขนี้ได้ด้วยการแตะและกดหมายเลขที่กำหนดไว้ค้างไว้

การสร้างกลุ่มรายชื่อ

ด้วยการสร้างกลุ่มรายชื่อ คุณสามารถตั้งชื่อกลุ่ม เสียงเรียกเข้า รูปถ่ายการแสดงการโทร และชนิดของระบบสั่นให้กับแต่ละกลุ่ม หรือส่งข้อความและอีเมล์ไปหาทั้งกลุ่มได้ เริ่มต้นด้วยการสร้างกลุ่มรายชื่อ ดังนี้

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **สมุดโทรศัพท์**
2. เลือกเมนูแบบดึงลง **รายชื่อ** → **กลุ่ม**
3. ให้เลือก **สร้างกลุ่มใหม่**
4. ใส่ชื่อกลุ่ม รูปถ่ายการแสดงการโทร เสียงเรียกเข้าของกลุ่ม และชนิดของระบบสั่น
5. ให้เลือก **บันทึก**
6. ให้เลือก **ใช่** และเพิ่มรายชื่อลงในกลุ่ม (ถ้าจำเป็น)

การโทรออกหรือส่งข้อความจากรูปถ่าย

โทรศัพท์ของคุณจะเพิ่มรายชื่อที่คุณใช้บ่อย ๆ ลงในรายชื่อรูปถ่ายโดยอัตโนมัติ ซึ่งจากรายชื่อรูปถ่ายดังกล่าว คุณสามารถโทรออกหรือส่งข้อความได้

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **รายชื่อรูปถ่าย**
2. เลือกรายชื่อรูปถ่ายที่ต้องการ
3. ให้เลือก เพื่อหมุนหมายเลขนั้นหรือเลือก เพื่อส่งข้อความ

การใช้งานฟังก์ชั่นข้อความขั้นสูง

รู้จักการสร้างและใช้ข้อความที่ตั้งไว้เพื่อสร้างข้อความใหม่ และสร้างแฟ้มข้อความใหม่

การสร้างข้อความที่ตั้งไว้

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **ข้อความที่ตั้งไว้** → **ข้อความที่ตั้งไว้**
2. ให้เลือก **สร้าง** เพื่อเปิดหน้าต่างข้อความที่ตั้งไว้ใหม่
3. ให้เลือก **สัมผัสเพื่อเพิ่มอักษร**
4. ใส่ตัวอักษรของคุณ แล้วเลือก **ปฏิบัติ**
5. ให้เลือก **บันทึก**

การสร้างข้อความ MMS ที่ตั้งไว้

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **ข้อความที่ตั้งไว้** → **ข้อความ MMS ที่ตั้งไว้**
2. ให้เลือก **สร้าง** เพื่อเปิดหน้าต่างข้อความที่ตั้งไว้ใหม่
3. สร้างข้อความ MMS พร้อมกับตั้งชื่อเรื่องและใส่ไฟล์แนบที่ต้องการเพื่อใช้เป็นข้อความที่ตั้งไว้ของคุณ ▶ หน้า 27
4. ให้เลือก **บันทึก**

การใส่ข้อความที่ตั้งไว้ในข้อความใหม่

1. เมื่อต้องการเริ่มสร้างข้อความใหม่ ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **เขียนข้อความใหม่** → ชนิดข้อความ
2. ให้เลือก **เพิ่มเติม** → **ใส่** → **ข้อความที่ตั้งไว้** → ข้อความที่ตั้งไว้

การสร้างข้อความจากข้อความ MMS ที่ตั้งไว้

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **ข้อความที่ตั้งไว้** → **ข้อความ MMS ที่ตั้งไว้**
2. เลื่อนไปยังข้อความที่ตั้งไว้ที่คุณต้องการใช้และเลือก 
ข้อความที่ตั้งไว้ของคุณจะเปิดขึ้นมาเป็นข้อความ MMS ใหม่

การสร้างแฟ้มเพื่อจัดการข้อความ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **แฟ้มส่วนตัว**
2. เลือก **สร้างแฟ้มใหม่**

3. ใส่ชื่อแฟ้มแล้วเลือก **ปฏิบัติ**

ย้ายข้อความจากแฟ้มข้อความไปยังแฟ้มของคุณเพื่อจัดการข้อความตามความต้องการของคุณ

การใช้งานฟังก์ชั่นขั้นสูงของกล้องถ่ายรูป

รู้จักวิธีการจับภาพในโหมดต่าง ๆ และกำหนดค่ากล้องถ่ายรูปด้วยตัวเอง

การจับภาพถ่ายโดยใช้ทางเลือกที่ตั้งไว้สำหรับซีนต่างๆ

1. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มกล้องถ่ายรูป เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
2. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
3. ให้เลือก SCN → ซีน → OK
4. ทำการปรับแต่งที่จำเป็น
5. กด ปุ่มกล้องถ่ายรูป เพื่อถ่ายรูป

การจับภาพถ่ายในโหมดยิ้ม

1. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มกล้องถ่ายรูป เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
2. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
3. ให้เลือก S → **สไมล์ชอท**
4. กดปุ่มกล้องถ่ายรูป
5. ปรับเล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่ายรูป

   โทรศัพท์ของคุณจะจดจำบุคคลในภาพแล้วตรวจจับรอยยิ้ม เมื่อบุคคลดังกล่าวยิ้ม โทรศัพท์จะถ่ายรูปโดยอัตโนมัติ

การจับภาพแบบต่อเนื่อง

1. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มกล้องถ่ายรูป เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
2. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
3. ให้เลือก [S] → **ชอทต่อเนื่อง**
4. ทำการปรับแต่งที่จำเป็น
5. กดปุ่มกล้องถ่ายรูปค้างไว้เพื่อถ่ายรูปภาพที่ต่อเนื่อง

การจับภาพแบบพานอราม่า

1. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มกล้องถ่ายรูป เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
2. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
3. ให้เลือก [S] → **พานอราม่า**
4. ทำการปรับแต่งที่จำเป็น
5. กดปุ่มกล้องถ่ายรูปเพื่อถ่ายรูปแรก
6. ค่อย ๆ เลื่อนโทรศัพท์ไปยังทิศทางที่คุณต้องการ โทรศัพท์จะจับภาพถัดไปโดยอัตโนมัติ
7. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 6 เพื่อถ่ายรูปแบบพานอราม่าให้สมบูรณ์

การจับภาพแบบแยกส่วน

1. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มกล้องถ่ายรูป เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
2. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
3. ให้เลือก [S] → **โมเสก**
4. เลือกเลย์เอาต์รูปแล้วกดปุ่มกล้องถ่ายรูป
5. ทำการปรับแต่งที่จำเป็น
6. กดปุ่มกล้องถ่ายรูปเพื่อถ่ายรูปสำหรับแต่ละส่วน

การจับภาพถ่ายพร้อมกรอบตกแต่ง

1. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มกล้องถ่ายรูป เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
2. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
3. ให้เลือก [S] → **เฟรม**
4. เลือกเฟรมที่ต้องการแล้วกดปุ่มกล้องถ่ายรูป
5. ทำการปรับแต่งที่จำเป็น
6. กดปุ่มกล้องถ่ายรูป เพื่อถ่ายรูปโดยมีเฟรม

การใช้ตัวเลือกของกล้องถ่ายรูป

ก่อนที่จะจับภาพถ่าย ให้เลือก ⚙ เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้

ตัวเลือก	ฟังก์ชั่น
ความละเอียด	เปลี่ยนตัวเลือกของความละเอียด
เอฟเฟ็คส์	ปรับใช้เอฟเฟ็คพิเศษ
เครื่องวัดแสง	เลือกชนิดของเครื่องวัดแสง
คุณภาพรูปภาพ	ตั้งค่าคุณภาพของภาพถ่าย

ก่อนที่จะจับภาพวีดีโอ ให้เลือก ⚙ เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้

ตัวเลือก	ฟังก์ชั่น
ความละเอียด	เปลี่ยนตัวเลือกของความละเอียด
เอฟเฟ็คส์	ปรับใช้เอฟเฟ็คส์พิเศษ
คุณภาพวีดีโอ	ปรับคุณภาพของวีดีโอคลิปของคุณ

การกำหนดการตั้งค่าภาพถ่าย

ก่อนที่จะจับภาพถ่าย ให้เลือก ⚙ → ⚙ เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้

การตั้งค่า	ฟังก์ชั่น
ไกด์ไลน์	เปลี่ยนหน้าจอก่อนถ่าย

การตั้งค่า	ฟังก์ชั่น
แสดง	ตั้งค่ากล้องถ่ายรูปให้เปลี่ยนเป็นหน้าจอตัวอย่างหลังจากจับภาพถ่าย
เสียงชัตเตอร์	เลือกเสียงเพื่อประกอบการกดชัตเตอร์
ที่เก็บ	เลือกตำแหน่งความจำสำหรับจัดเก็บภาพถ่ายใหม่ๆ

ก่อนที่จะจับภาพวิดีโอ ให้เลือก ⚙ → ⚙ เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้

การตั้งค่า	ฟังก์ชั่น
ไกด์ไลน์	เปลี่ยนหน้าจอก่อนถ่าย
การบันทึกเสียง	เปิดหรือปิดเสียง
ที่เก็บ	เลือกตำแหน่งความจำสำหรับจัดเก็บภาพถ่ายใหม่ๆ

การใช้งานฟังก์ชั่นเพลงขั้นสูง

รู้จักการเตรียมไฟล์เพลง สร้างรายการเพลง และจัดเก็บสถานีวิทยุ

การคัดลอกไฟล์เพลงผ่านซัมซุง PC สตูดิโอ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **การตั้งค่าโทรศัพท์** → **การเชื่อมต่อ PC** → **ซัมซุง PC สตูดิโอ** หรือ **Mass storage** → **บันทึก**
2. หากต้องการใช้งานสายเชื่อมต่อข้อมูล PC ให้เชื่อมต่อช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชั่นบนโทรศัพท์ของคุณ เข้ากับเครื่อง PC
3. เรียกการทำงาน ซัมซุง PC สตูดิโอ แล้วคัดลอกไฟล์จาก PC ไปยังโทรศัพท์

   ศึกษาหัวข้อวิธีใช้ ซัมซุง PC สตูดิโอ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

การคัดลอกไฟล์เพลงลงในการ์ดความจำ

1. ใส่การ์ดความจำ
2. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **การตั้งค่าโทรศัพท์** → **การเชื่อมต่อ PC** → **Mass storage** → **บันทึก**
3. กดปุ่ม [ ] เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ
4. หากต้องการใช้งานสายเชื่อมต่อข้อมูล PC ให้เชื่อมต่อช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชั่นบนโทรศัพท์ของคุณ เข้ากับเครื่อง PC ในขณะเชื่อมต่อ หน้าต่างป๊อปอัพจะปรากฏขึ้นบนเครื่อง PC
5. เปิดแฟ้มเพื่อดูไฟล์
6. คัดลอกไฟล์จากเครื่อง PC ลงการ์ดความจำ

การซิงโครไนซ์โทรศัพท์ของคุณกับ Windows Media Player

1. ใส่การ์ดความจำ
2. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **การตั้งค่าโทรศัพท์** → **การเชื่อมต่อ PC** → **เครื่องเล่นมีเดีย** → **บันทึก**
3. กดปุ่ม [ ] เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ
4. การใช้สายเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องพีซี ให้ต่อช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชั่นบนโทรศัพท์กับเครื่อง PC ที่มี Windows Media Player ติดตั้งไว้

   ในขณะเชื่อมต่อ หน้าต่างป๊อปอัพจะปรากฏขึ้นบนเครื่อง PC
5. เปิด Windows Media Player เพื่อซิงโครไนซ์ไฟล์เพลง
6. แก้ไขหรือใส่ชื่อของโทรศัพท์ในหน้าต่างป๊อปอัพ (ถ้าจำเป็น)
7. เลือกและลากไฟล์เพลงที่คุณต้องการไปยังรายการซิงค์
8. เริ่มการซิงโครไนซ์

การสร้างรายการเพลง

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **เพลง** → **เครื่องเล่นเพลง** → **รายการเพลง**
2. ให้เลือก **สร้าง**
3. เลือกฟิลด์ใส่ตัวอักษร ใส่ชื่อให้กับรายการเพลงใหม่ของคุณ แล้วเลือก **ปฏิบัติ**
4. หากต้องการกำหนดภาพให้กับรายการเพลง ให้เลือก **สัมผัสเพื่อแก้ไข** แล้วเลือกภาพหรือจับภาพรูปถ่ายใหม่
5. ให้เลือก **บันทึก**
6. เลือกรายการเพลงใหม่
7. ให้เลือก **เพิ่ม** → **แทร็กส์**
8. เลือกไฟล์ที่คุณต้องการรวมไว้ แล้วเลือก **เพิ่ม**

การกำหนดค่าเครื่องเล่นเพลงของคุณเอง

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **เพลง** → **เครื่องเล่นเพลง**
2. ให้เลือก **การตั้งค่า**
3. ปรับแต่งการตั้งค่าเพื่อกำหนดค่าเครื่องเล่นเพลงของคุณเอง

ตัวเลือก	ฟังก์ชั่น
การเล่นพื้นหลัง	กำหนดว่าจะเล่นเพลงในแบบพื้นหลังหรือไม่ เมื่อคุณปิดเครื่องเล่นเพลง
เมนูเพลง	เลือกหมวดเพลงที่จะแสดงในหน้าจอที่เก็บเพลง

4. ให้เลือก **บันทึก**

การจัดเก็บสถานีวิทยุโดยอัตโนมัติ

1. เสียบเฮดเซ็ททีให้มาเข้ากับช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชั่นของโทรศัพท์
2. ในโหมดเมนู ให้เลือก **แอพพลิเคชั่น** → **วิทยุ FM**
3. ให้เลือก **เพิ่มเติม** → **ค้นหา**
4. ให้เลือก **ใช่** เพื่อยืนยัน (หากจำเป็น)

   วิทยุจะค้นหาและบันทึกสถานีที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ

การค้นหาข้อมูลของเพลง

เรียนรู้วิธีการเข้าสู่บริการดาวน์โหลดเพลงออนไลน์ พร้อมทั้งรับข้อมูลเกี่ยวกับเพลงที่คุณฟัง ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **เพลง** → **ค้นหาเพลง**
2. ให้เลือก **ค้นหาเพลง** เพื่อเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์
3. เมื่อลงทะเบียนโทรศัพท์สำเร็จแล้ว ให้เลือก ◉ เพื่อบันทึกส่วนของเพลงที่คุณต้องการค้นหา

ผู้ให้บริการบางรายอาจไม่รองรับบริการนี้ และอาจไม่มีข้อมูลเพลงอยู่ในฐานข้อมูลครบทุกเพลง

การใช้งานเครื่องมือและแอพพลิเคชั่น

รู้จักวิธีทำงานร่วมกับเครื่องมือสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณและแอพพลิเคชั่นเพิ่มเติม

การใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

รู้จักความสามารถของโทรศัพท์ของคุณในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและใช้งานคุณสมบัติแฮนด์ฟรี

การเปิดใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **แอพพลิเคชั่น** → **บลูทูธ**
2. เลือกวงกลมในจุดกึ่งกลางเพื่อเปิดคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ
3. เมื่อต้องการให้อุปกรณ์อื่นสามารถค้นหาโทรศัพท์ของคุณได้ เลือก **การตั้งค่า** → **เปิด** ใน **การเข้าถึงเครื่องส่วนตัว** → ทางเลือกการแสดง → **บันทึก** → **บันทึก**

   หากคุณเลือก **กำหนดเอง** ให้กำหนดช่วงเวลาแสดงที่จะให้อุปกรณ์อื่นเห็นโทรศัพท์ของคุณ

การค้นหาและจับคู่กับอุปกรณ์อื่นๆ ที่เปิดใช้งานบลูทูธแล้ว

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **แอพพลิเคชั่น** → **บลูทูธ** → **ค้นหา**
2. เลือกและลากไอคอนอุปกรณ์ไปที่จุดกึ่งกลาง
3. ใส่รหัส PIN สำหรับใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ หรือรหัส PIN บลูทูธของอุปกรณ์อื่น ๆ หากอุปกรณ์นั้นมีรหัส แล้วเลือก **ปฏิบัติ**

   เมื่อเจ้าของอุปกรณ์อื่นป้อนรหัส PIN ที่ตรงกัน หรือยอมรับการเชื่อมต่อ จะทำให้การจับคู่เสร็จสมบูรณ์

คุณอาจไม่จำเป็นต้องใส่รหัส PIN ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ของคุณ

การส่งข้อมูลโดยใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

1. เลือกไฟล์หรือรายการจากแอพพลิเคชั่นใดแอพพลิเคชั่นหนึ่งในโทรศัพท์ของคุณที่คุณต้องการส่ง
2. ให้เลือก **ส่งผ่าน** หรือ **ส่ง URL ผ่าน** → **บลูทูธ** หรือเลือก **เพิ่มเติม** → **ส่งนามบัตรผ่าน** → **บลูทูธ**

การรับข้อมูลโดยใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

1. ใส่รหัส PIN สำหรับใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธและเลือก **ตกลง** (หากจำเป็น)
2. ให้เลือก **ใช่** เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการรับข้อมูลจากอุปกรณ์นี้ (หากจำเป็น)

การใช้โหมดรีโมทSIM

ในโหมดรีโมท SIM คุณสามารถต่อสายหรือรับสายโดยใช้บลูทูธแฮนด์ฟรีคาร์คิตที่เชื่อมต่อผ่าน SIM การ์ดบนโทรศัพท์ของคุณเท่านั้น

เมื่อต้องการใช้งานโหมดรีโมท SIM

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **แอพพลิเคชั่น** → **บลูทูธ** → **การตั้งค่า**
2. ให้เลือก **เปิด** ใน **โหมดรีโมท SIM**
3. ให้เลือก **บันทึก**

เมื่อต้องการใช้โหมดรีโมท SIM ให้เริ่มการเชื่อมต่อบลูทูธจากบลูทูธแฮนด์ฟรีคาร์คิต

> ต้องมีการอนุญาตสำหรับบลูทูธแฮนด์ฟรีคาร์คิต หากต้องการอนุญาต ให้เลือกอุปกรณ์ แล้วเลือก **อนุญาตอุปกรณ์**

การเปิดใช้งานและเชื่อมต่อแลนไร้สาย (WLAN)

รู้จักวิธีเปิดใช้งานและเชื่อมต่อกับแลนไร้สาย

> โทรศัพท์เครื่องนี้ใช้คลื่นความถี่แบบนันฮาร์โมไนซ์ และเหมาะสำหรับนำไปใช้ในประเทศแถบยุโรปทั้งหมด WLAN สามารถใช้ได้ในสหภาพยุโรปโดยไม่มีข้อจำกัดสำหรับการใช้งานภายในอาคาร แต่ในฝรั่งเศสจะไม่สามารถใช้งานนอกอาคารได้

การเปิดใช้งาน WLAN

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **แอพพลิเคชั่น** → **Wi-Fi**
2. เลือกวงกลมในจุดกึ่งกลางเพื่อเปิดใช้งาน WLAN

> การเปิดใช้งาน WLAN เป็นพื้นหลังจะกินพลังงานแบตเตอรี่ หากต้องการสงวนพลังงานแบตเตอรี่ไว้ ให้เปิดใช้ WLAN เมื่อจำเป็นเท่านั้น

การค้นหาและเชื่อมต่อเข้ากับ WLAN

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **แอพพลิเคชั่น** → **Wi-Fi** → **ค้นหา**
2. เลือกไอคอนเครือข่าย → **เพิ่ม** แล้วเพิ่มรายการการเชื่อมต่อ

   หากเครือข่ายที่คุณต้องการจำเป็นต้องใช้ IP แอดเดรส ซับเน็ตมาสก์ หรือข้อมูลเกตเวย์ ให้เลือก **การตั้งค่าขั้นสูง**

3. ในโหมดเมนู ให้เลือก **บราวเซอร์** หรือ **คอมมิวนิตี้** หรือในโหมดปกติ ให้เลือก Widget ที่ทำงานบนเว็บ
4. เลือกและลากไอคอนเครือข่ายเข้าไปที่กึ่งกลาง (ถ้าจำเป็น)

   โทรศัพท์ของคุณจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยใช้รายการ WLAN ที่เชื่อมต่อไว้แล้ว

หากต้องการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตด้วยวิธีอื่น ให้เปลี่ยนรายการการเชื่อมต่อเป็นวิธีที่คุณต้องการ

การเปิดใช้งานโมบายล์แทร็กเกอร์

เมื่อมีบุคคลอื่นใส่ SIM การ์ดใหม่เข้าไปในโทรศัพท์ของคุณ คุณสมบัติโมบายล์แทร็กเกอร์จะส่งหมายเลขโทรศัพท์ให้กับผู้รับสองคนโดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้คุณค้นหาและได้รับโทรศัพท์ของคุณคืน เมื่อต้องการใช้งานโมบายล์แทร็กเกอร์

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **ระบบป้องกัน** → **โมบายล์แทร็กเกอร์**
2. ใส่รหัสผ่านแล้วเลือก **ยืนยัน**
3. ให้เลือก **เปิด** เพื่อเปิดโมบายล์แทร็กเกอร์
4. เลือกฟิลด์ผู้รับเพื่อเปิดรายการผู้รับ
5. เลือกฟิลด์ใส่ชื่อผู้ส่ง
6. ใส่หมายเลขโทรศัพท์ และเลือก **ปฏิบัติ**
7. ให้เลือก **ตกลง** เพื่อบันทึกผู้รับ
8. เลือกฟิลด์ใส่ชื่อผู้ส่ง

9. ใส่ชื่อผู้ส่งและเลือก **ปฏิบัติ**
10. ให้เลือก **บันทึก** → **ยอมรับ**

การโทรหลอก

คุณสามารถใช้การโทรเข้าปลอมได้เมื่อคุณต้องการเลี่ยงออกจากการประชุมหรือการสนทนาที่อยากยุติ และคุณยังสามารถทำเหมือนกับว่าคุณกำลังสนทนาทางโทรศัพท์โดยการเล่นเสียงที่บันทึกไว้

การโทรหลอก

เมื่อต้องการโทรหลอก ให้กดปุ่ม (▼) ค้างไว้ในโหมดปกติ

การบันทึกเสียง

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **การตั้งค่าแอพพลิเคชั่น** → **โทร** → **การโทรหลอก** → **เสียงการโทรหลอก**
2. ให้เลือก **เปิด** ใน **เสียงการโทรหลอก**
3. ให้เลือก **บันทึกเสียง**
4. ให้เลือก เพื่อเริ่มการบันทึก
5. อัดเสียงพูดผ่านไมโครโฟน
6. เมื่อคุณอัดเสียงพูดเสร็จสิ้นแล้ว ให้เลือก
7. กด ( )
8. ให้เลือก **บันทึก** เพื่อตั้งเสียงนี้เป็นเสียงตอบรับเวลาโทรหลอก

การเปลี่ยนเวลาเลื่อนก่อนการโทรหลอก

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **การตั้งค่าแอพพลิเคชั่น** → **โทร** → **การโทรหลอก** → **ตั้งเวลาการโทรหลอก**
2. เลือกทางเลือก
3. ให้เลือก **บันทึก**

การบันทึกและเล่นเสียงบันทึก

รู้จักการทำงานกับเครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์ของคุณ

การบันทึก สมุดบันทึกเสียง

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **แอพพลิเคชั่น** → **เครื่องบันทึกเสียง**
2. ให้เลือก ● เพื่อเริ่มการบันทึก
3. อัดเสียงพูดลงสมุดบันทึกผ่านไมโครโฟน
4. เมื่อคุณอัดเสียงพูดเสร็จสิ้นแล้ว ให้เลือก ■
   สมุดบันทึกของคุณจะได้รับการบันทึกไว้โดยอัตโนมัติ

การเล่นสมุดบันทึกเสียง

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ไฟล์ส่วนตัว** → **เสียง** → **คลิปเสียง**
2. เลือกไฟล์
3. ควบคุมการเล่นโดยใช้ไอคอนต่อไปนี้

สัญลักษณ์	ฟังก์ชั่น
⏸	พักการเล่น
▶	เล่นหรือเล่นต่อ
◀◀	ค้นหาย้อนกลับในไฟล์ (แตะและกดค้างไว้)
▶▶	ค้นหาข้ามไปข้างหน้าในไฟล์ (แตะและกดค้างไว้)

การปรับแต่งรูปภาพ

รู้จักการแก้ไขรูปภาพและใช้เอฟเฟ็คที่สนุกสนาน

การใช้เอฟเฟ็คกับ รูปภาพ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ไฟล์ส่วนตัว** → **รูปภาพ** → **รูปถ่ายส่วนตัว** → ไฟล์รูปถ่าย
2. ให้เลือก

3. ให้เลือก **แก้ไข** → **เอฟเฟ็ค** → ทางเลือกของเอฟเฟ็ค (ฟิลเตอร์, สไตล์ ทำให้โค้ง หรือเบลอบางส่วน)
4. เลือกใช้เอฟเฟ็คที่แตกต่างกันและเลือก **ปฏิบัติ**
   หากต้องการใช้เอฟเฟ็คเบลอกับพื้นที่บางส่วนในรูปภาพ ให้วาดรูปสี่เหลี่ยม แล้วเลือก **เบลอ** → **ปฏิบัติ**
5. เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก **ไฟล์** → **บันทึกเป็น**
6. เลือกตำแหน่งความจำ (หากจำเป็น)
7. ใส่ชื่อไฟล์ใหม่สำหรับรูปภาพแล้วเลือก **ปฏิบัติ**

การปรับแต่งรูปภาพ

1. เปิดรูปภาพที่จะแก้ไข ศึกษาขั้นตอนที่ 1-2 ของ "การใช้เอฟเฟ็คกับรูปภาพ"
2. ให้เลือก **แก้ไข** → **ปรับแต่ง** → ทางเลือกของการปรับแต่ง (ความสว่าง ความเข้ม หรือสี)
   เมื่อต้องการปรับแต่งรูปภาพอัตโนมัติ ให้เลือก **ปรับระดับอัตโนมัติ**
3. ปรับแต่งรูปภาพตามต้องการ แล้วเลือก **ปฏิบัติ**
4. บันทึกรูปภาพที่แก้ไขด้วยชื่อไฟล์ใหม่ ศึกษาขั้นตอนที่ 5-7 ของ "การใช้เอฟเฟ็คกับรูปภาพ"

การเปลี่ยนรูปแบบรูปภาพ

1. เปิดรูปภาพที่จะแก้ไข ศึกษาขั้นตอนที่ 1-2 ของ "การใช้เอฟเฟ็คกับรูปภาพ"
2. ให้เลือก **แก้ไข** → **เปลี่ยนรูปแบบ** → **เปลี่ยนขนาด หมุน** หรือ **กลับด้าน**
3. หมุนหรือกลับด้านรูปภาพตามที่ต้องการและเลือก **ปฏิบัติ**
   หากต้องการเปลี่ยนขนาดของภาพ เลือกขนาดภาพ → **บันทึก** → **ปฏิบัติ**
4. บันทึกรูปภาพที่แก้ไขด้วยชื่อไฟล์ใหม่ ศึกษาขั้นตอนที่ 5-7 ของ "การใช้เอฟเฟ็คกับรูปภาพ"

การตัดรูปภาพ

1. เปิดรูปภาพที่จะแก้ไข ศึกษาขั้นตอนที่ 1-2 ของ "การใช้เอฟเฟ็คกับรูปภาพ"
2. ให้เลือก **แก้ไข** → **ตัด**
3. ลากรูปสี่เหลี่ยมไปไว้บนพื้นที่ที่ต้องการตัด แล้วเลือก **ตัด** → **ปฏิบัติ**
4. บันทึกรูปภาพที่แก้ไขด้วยชื่อไฟล์ใหม่ ศึกษาขั้นตอนที่ 5-7 ของ "การใช้เอฟเฟ็คกับรูปภาพ"

การใส่คุณสมบัติให้กับภาพ

1. เปิดรูปภาพที่จะแก้ไข ศึกษาขั้นตอนที่ 1-2 ของ "การใช้เอฟเฟ็คกับรูปภาพ"
2. ให้เลือก **แก้ไข** → **ใส่** → คุณสมบัติให้กับภาพ (เฟรม รูปภาพคลิปอาร์ต อีโมทิคอน หรือข้อความ)
3. เลือกคุณสมบัติให้กับภาพหรือใส่ตัวอักษร แล้วเลือก **ปฏิบัติ**
4. ย้ายหรือปรับขนาด แล้วเลือก **ปฏิบัติ** หรือ **ตกลง**
5. บันทึกรูปภาพที่แก้ไขด้วยชื่อไฟล์ใหม่ ศึกษาขั้นตอนที่ 5-7 ของ "การใช้เอฟเฟ็คกับรูปภาพ"

การเพิ่มสมุดบันทึกด้วยการเขียนด้วยมือ

1. เปิดรูปภาพที่จะแก้ไข ศึกษาขั้นตอนที่ 1-2 ของ "การใช้เอฟเฟ็คกับรูปภาพ"
2. ให้เลือก **แก้ไข** → **สมุดบันทึกบนหน้าจอ**
3. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกสี วาดภาพร่างบนหน้าจอแล้วให้เลือก **ปฏิบัติ**
4. บันทึกรูปภาพที่แก้ไขด้วยชื่อไฟล์ใหม่ ศึกษาขั้นตอนที่ 5-7 ของ "การใช้เอฟเฟ็คกับรูปภาพ"

การพิมพ์รูปภาพ

รู้จักการพิมพ์รูปภาพด้วยการเชื่อมต่อ USB หรือคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

เมื่อต้องการพิมพ์รูปภาพโดยใช้การเชื่อมต่อ USB

1. เชื่อมต่อช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชั่นบนโทรศัพท์ของคุณกับเครื่องพิมพ์ที่ทำงานร่วมกันได้
2. เปิดภาพ ▶ หน้า 32
3. ให้เลือก **เพิ่มเติม** → **พิมพ์ผ่าน** → **USB**
4. กำหนดทางเลือกการพิมพ์แล้วพิมพ์รูปภาพ

เมื่อต้องการพิมพ์รูปภาพโดยใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

1. เปิดภาพ ▶ หน้า 32
2. ให้เลือก **เพิ่มเติม** → **พิมพ์ผ่าน** → **บลูทูธ**
3. เลือกเครื่องพิมพ์ที่เปิดใช้งานบลูทูธแล้ว และเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ ▶ หน้า 51
4. กำหนดทางเลือกการพิมพ์แล้วพิมพ์รูปภาพ

การเรียกดูและอัพโหลดรูปภาพและวิดีโอ

รู้จักการเข้าสู่เว็บไซต์และบล็อกแบ่งปันรูปถ่ายเพื่อดูภาพถ่ายหรือวิดีโอที่แสดงไว้ หรืออัพโหลดภาพถ่ายหรือวิดีโอขึ้นเว็บ

คอมมิวนิตี้ อาจไม่มีให้ใช้งาน ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

การเรียกดูไฟล์

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก
2. เลือกเว็บไซต์หรือบล็อกที่ต้องการเรียกดูไฟล์
3. ใส่ ID ผู้ใช้ และรหัสผ่านของปลายทาง (หากจำเป็น)

การกำหนดรายการปลายทางที่คุณชอบ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **คอมมิวนิตี้**
2. ให้เลือก **ใช่** เพื่อกำหนดรายการปลายทางที่คุณชอบ (หากจำเป็น)
3. ให้เลือก **ยอมรับ** เพื่อยืนยันว่าคุณตกลงตามการปฏิเสธการรับผิดชอบ

   ครั้งแรกที่คุณเข้าใช้ **คอมมิวนิตี้** คุณจะได้รับแจ้งให้ยืนยัน

4. เลือกปลายทางที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วเลือก **บันทึก**
   ถ้าคุณเลือก **อัพเดทรายการบล็อก** จะมีการเพิ่มเว็บไซต์ปลายทางไว้ในรายการโดยอัตโนมัติ

การอัพโหลดไฟล์

หากต้องการอัพโหลดรูปภาพและวีดีโอ คุณต้องมีแอคเคาท์ของเว็บไซต์และบล็อกที่แบ่งปันรูปถ่าย

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **คอมมิวนิตี้**
2. ให้เลือก **อัพโหลดไปยังเว็บ**
3. เลือกเป้าหมายที่คุณต้องการอัพโหลดไฟล์ไป
4. ให้เลือก **สัมผัสเพื่อเพิ่ม** → มีเดียไฟล์
5. ใส่รายละเอียด แล้วเลือก **อัพโหลด**
6. ใส่ ID ผู้ใช้ และรหัสผ่านของปลายทาง (หากจำเป็น)

นอกจากนี้ คุณยังสามารถอัพโหลดมีเดียไฟล์จาก **กล้องถ่ายรูป** หรือ **ไฟล์ส่วนตัว** โดยเลือก หรือ **เพิ่มเติม** → **อัพโหลดไปยังเว็บ**

การกำหนดการตั้งค่าคอมมิวนิตี้

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **คอมมิวนิตี้**
2. ให้เลือก **การตั้งค่า**
3. ปรับการตั้งค่า

การตั้งค่า	ฟังก์ชั่น
รายละเอียดการอัพโหลด	ดูรายละเอียดการอัพโหลดครั้งล่าสุดของคุณ
รายการที่เตรียมไว้	แก้ไขปลายทางที่ชอบ
เปลี่ยนขนาดรูปภาพ	เปลี่ยนขนาดรูปภาพที่จะอัพโหลด
การจองการอัพโหลด	ตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณให้อัพโหลดไฟล์ไปยังปลายทางในเวลาที่กำหนด
การจัดการแอคเคาท์	ล็อกอินไปยังเว็บไซต์หรือบล็อก หรือล็อกเอาท์
การไม่ยอมรับ	ดูข้อมูลข้อปฏิเสธความรับผิด
การตั้งค่าเครือข่าย	การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเชื่อมต่อ

การเล่นเกมส์จาวาและการใช้จาวาแอพพลิเคชั่น

รู้จักการเล่นเกมส์จาวาและการใช้จาวาแอพพลิเคชั่นของเทคโนโลยีจาวาที่ได้รับรางวัล

การดาวน์โหลดไฟล์จาวาอาจไม่ได้รับการสนับสนุน ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์

การดาวน์โหลดเกมส์และแอพพลิเคชั่น

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **แอพพลิเคชั่น** → **เกมส์และอื่นๆ** → **เกมส์เพิ่มเติม**

   โทรศัพท์ของคุณจะเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ที่ผู้ให้บริการของคุณกำหนดไว้ล่วงหน้า

2. ค้นหาเกมส์หรือแอพพลิเคชั่น แล้วดาวน์โหลดไว้ในโทรศัพท์

การเล่นเกมส์

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **แอพพลิเคชั่น** → **เกมส์และอื่นๆ**
2. เลือกเกมส์จากรายการแล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

เกมส์ที่มีอยู่อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือหรือภูมิภาคของคุณ การควบคุมและทางเลือกของเกมส์อาจแตกต่างกันไป

การเข้าสู่แอพพลิเคชั่น

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **แอพพลิเคชั่น** → **เกมส์และอื่นๆ** → แอพพลิเคชั่น
2. ให้เลือก **เพิ่มเติม** เพื่อเข้าสู่รายการของทางเลือกและการตั้งค่าต่าง ๆ สำหรับแอพพลิเคชั่นของคุณ

การใช้ RSS รีดเดอร์

รู้จักกับการใช้ RSS รีดเดอร์เพื่อรับข่าวสารและข้อมูลล่าสุดจากเว็บโปรดของคุณ

การเพิ่มที่อยู่ของ RSS feed

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **แอพพลิเคชั่น** → **RSS รีดเดอร์**
2. ให้เลือก **เพิ่ม**
3. เลือกฟิลด์ใส่ URL

4. ส่ที่อยู่ของ RSS feed แล้วเลือก **ปฏิบัติ**
5. ให้เลือก **ตกลง**

การอ่าน RSS feed

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **แอพพลิเคชั่น** → **RSS รีดเดอร์**
2. ให้เลือก **อัพเดท** เพื่อรับคอนเทนท์ล่าสุด
3. เลือกหมวดหมู่ feed → feed ที่อัพเดท

คุณสมบัติอัพเดทอัตโนมัติจะกำหนดให้โทรศัพท์อัพเดท RSS feed โดยอัตโนมัติในช่วงเวลาที่ระบุไว้ คุณสามารถใช้คุณสมบัติการอัพเดทอัตโนมัติโดยการเลือก **RSS รีดเดอร์** → **เพิ่มเติม** → **การตั้งค่า** → **รายการที่ตั้งไว้**

การตั้งค่าและแสดงเวลาโลก

รู้จักการดูเวลาในภูมิภาคอื่นและตั้งเวลาโลกให้ปรากฏบนหน้าจอ

การดูเวลาโลก

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ออร์กาไนเซอร์** → **เวลาโลก**
2. เลื่อนดูแผนที่โลกและเลือกไทม์โซนที่คุณต้องการ

การตั้งค่าเวลาโลก

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ออร์กาไนเซอร์** → **เวลาโลก**
2. ให้เลือก → **เพิ่ม**
3. เลือกไทม์โซน
4. เมื่อต้องการตั้งเวลาชดเชยเวลากลางวัน ให้เลือก
5. ให้เลือก **ตกลง** เพื่อตั้งเวลาโลก

   เวลาโลกจะถูกตั้งเป็นนาฬิกาที่สอง
6. ให้เลือก **เพิ่ม** เพื่อเพิ่มเวลาโลกเพิ่มเติม (ขั้นตอนที่ 3)

การเพิ่มเวลาโลกบนหน้าจอของคุณ

ด้วย Widget นาฬิกาคู่ คุณสามารถแสดงนาฬิกาที่มีไทม์โซนแตกต่างกันสองแบบบนหน้าจอของคุณ

หลังจากที่คุณสร้างเวลาโลกแล้ว

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ออร์กาไนเซอร์** → **เวลาโลก**
2. ให้เลือก [icon] → **ตั้งเป็นนาฬิกาที่สอง**
3. เลือกเวลาโลกที่คุณต้องการจะเพิ่ม
4. ให้เลือก **กำหนด**

การตั้งค่าและใช้การเตือน

รู้จักการตั้งค่าและควบคุมการเตือนสำหรับเหตุการณ์สำคัญ

การตั้งค่าการเตือนใหม่

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การเตือน**
2. ให้เลือก **สร้างการเตือนใหม่**
3. กำหนดรายละเอียดของการเตือน
4. ให้เลือก **บันทึก**

> คุณสมบัติเปิดอัตโนมัติจะกำหนดให้โทรศัพท์เปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ และส่งเสียงเตือนตามเวลาที่ระบุหากโทรศัพท์ปิดอยู่

การหยุดเสียงเตือน

เมื่อเสียงเตือนดังขึ้น

- ให้ลากแถบเลื่อนไปที่ **หยุด** เพื่อหยุดการเตือนโดยไม่ให้มีการข้าม
- ให้ลากแถบเลื่อนไปที่ **หยุด** เพื่อหยุดการเตือนโดยไม่ให้มีการข้าม หรือลากแถบเลื่อนไปที่ **ข้าม** เพื่อปิดเสียงเตือนสำหรับระยะเวลาการข้าม

การยกเลิกการเตือน

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การเตือน**
2. ให้เลือก **ปิด** ที่อยู่ถัดจากการเตือนที่คุณต้องการยกเลิก

การใช้เครื่องคิดเลข

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ออร์กาไนเซอร์ → เครื่องคิดเลข**
2. ใช้ปุ่มที่สัมพันธ์กับหน้าจอเครื่องคิดเลข เพื่อดำเนินการคำนวณขั้นพื้นฐาน

การเปลี่ยนสกุลเงินหรือหน่วยวัด

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ออร์กาไนเซอร์ → การเปลี่ยนหน่วย** → ชนิดการเปลี่ยนหน่วย
2. ใส่สกุลเงินหรือหน่วยวัดและหน่วยลงในฟิลด์ที่เหมาะสม

การกำหนดการตั้งเวลานับถอยหลัง

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **แอพพลิเคชั่น → การตั้งเวลา**
2. ใส่ชั่วโมงหรือนาทีเพื่อนับถอยหลัง
3. ให้เลือก **เริ่ม** เพื่อเริ่มนับถอยหลัง
4. เมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ ให้ลากแถบเลื่อนไปที่ **หยุด** เพื่อหยุดการเตือน

การใช้การจับเวลา

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **แอพพลิเคชั่น → การจับเวลา**
2. ให้เลือก **เริ่ม** เพื่อเริ่มจับเวลา
3. ให้เลือก **แลป** เพื่อบันทึกเวลาเป็นรอบ ๆ
4. เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก **หยุด**
5. ให้เลือก **ตั้งค่าใหม่** เพื่อลบเวลาที่ได้บันทึกไว้

การสร้างสิ่งที่ต้องทำใหม่

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ออร์กาไนเซอร์** → **สิ่งที่ต้องทำ**
2. ให้เลือก **สร้างสิ่งที่ต้องทำใหม่**
3. ใส่รายละเอียดของสิ่งที่ต้องทำ
4. ให้เลือก **บันทึก**

การสร้างสมุดบันทึกใหม่

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ออร์กาไนเซอร์** → **สมุดบันทึก**
2. ให้เลือก **สร้างสมุดบันทึกใหม่**
3. ใส่ข้อความในสมุดบันทึกของคุณ แล้วเลือก **ปฏิบัติ**

การจัดการปฏิทินของคุณ

รู้จักการเปลี่ยนการแสดงปฏิทินและสร้างเหตุการณ์

การเปลี่ยนการแสดงปฏิทิน

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ออร์กาไนเซอร์** → **ปฏิทิน**
2. ให้เลือก **เพิ่มเติม** → **แสดงโดยวัน** หรือ **แสดงโดยสัปดาห์**

การสร้างเหตุการณ์

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ออร์กาไนเซอร์** → **ปฏิทิน**
2. ให้เลือก **สร้างกำหนดการใหม่**
3. ใส่รายละเอียดของเหตุการณ์ตามที่ต้องการ
4. ให้เลือก **บันทึก**


การดูเหตุการณ์

หากต้องการดูเหตุการณ์ในวันใดโดยเฉพาะ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ออร์กาไนเซอร์** → **ปฏิทิน**
2. เลือกวันในปฏิทิน
3. เลือกเหตุการณ์เพื่อดูรายละเอียด

หากต้องการดูเหตุการณ์ทั้งหมดที่บันทึกไว้

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ออร์กาไนเซอร์** → **ปฏิทิน**
2. ให้เลือก **รายการกำหนดการ**
3. เลือกเหตุการณ์เพื่อดูรายละเอียด

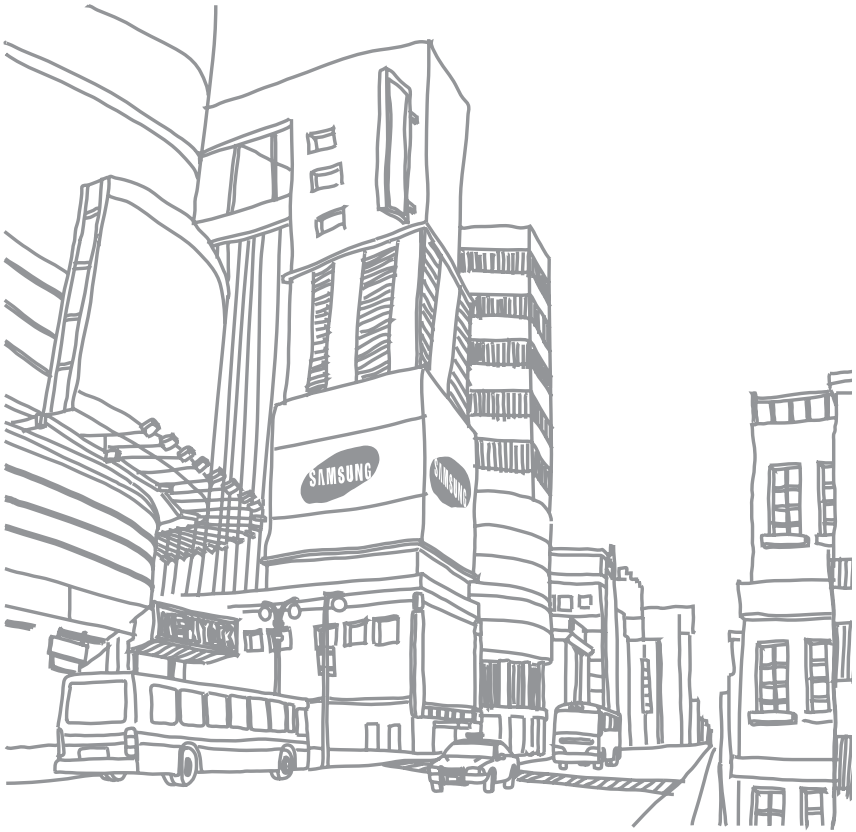

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

หากคุณมีปัญหาในการใช้งานโทรศัพท์มือถือ โปรดลองดำเนินการตามแนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นต่อไปนี้ก่อนติดต่อไปยังผู้ให้บริการ

ในขณะที่ใช้โทรศัพท์ อาจมีข้อความต่อไปนี้ปรากฏขึ้น

ข้อความ	ลองแก้ไขปัญหานี้
ล็อกโทรศัพท์	หลังจากเปิดใช้งานการล็อกโทรศัพท์แล้ว คุณจะต้องใส่รหัสผ่านที่กำหนดไว้ด้วย
ล็อก PIN	ในการใช้โทรศัพท์ครั้งแรก หรือเมื่อตั้งค่าไว้ว่าจะต้องใส่รหัส PIN ก่อน คุณจะต้องใส่รหัส PIN ที่ให้มากับ SIM หรือ USIM การ์ด คุณสามารถปิดใช้งานคุณสมบัติการทำงานนี้ได้โดยใช้เมนู **ล็อก PIN**
ล็อก PUK	SIM หรือ USIM การ์ดของคุณถูกระงับการใช้งาน ซึ่งตามปกติแล้วเป็นผลมาจากการที่คุณใส่รหัส PIN ผิดติดต่อกันหลายครั้ง คุณจะต้องใส่รหัส PUK ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ
ล็อก PIN2	เมื่อคุณเข้าสู่เมนูที่ต้องใช้รหัส PIN2 คุณต้องใส่รหัส PIN2 ที่มีให้จาก SIM หรือ USIM การ์ด หากต้องการทราบรายละเอียด โปรดติดต่อผู้ให้ บริการของคุณ

โทรศัพท์เตือนคุณในการใส่ SIM การ์ด

ทำให้แน่ว่า SIM การ์ดได้ติดตั้งอย่างถูกต้องแล้ว

โทรศัพท์ของคุณแสดงข้อความ "ใช้บริการไม่ได้" หรือ "เครือข่ายผิดพลาด"

- เมื่อคุณเข้าไปในบริเวณที่มีสัญญาณอ่อนหรือรับสัญญาณได้ไม่ค่อยดี โทรศัพท์ของคุณอาจรับสัญญาณไม่ได้เลย ให้ย้ายไปยังบริเวณอื่นแล้วลองใหม่อีกครั้ง
- คุณไม่สามารถเข้าใช้ทางเลือกบางตัวได้หากยังไม่ได้สมัครรับบริการนั้นๆ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

คุณใส่หมายเลขโทรศัพท์แล้ว แต่โทรศัพท์ไม่ต่อสายให้

- ตรวจสอบอีกครั้งว่าคุณได้กดปุ่มโทรออกแล้ว ( )
- ตรวจสอบด้วยว่าคุณเข้าสู่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ถูกต้องหรือไม่
- อีกสิ่งที่ต้องตรวจสอบคือคุณได้ตั้งค่าระงับการโทรสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นั้นไว้หรือไม่

ผู้อื่นไม่สามารถต่อสายถึงคุณได้

- ตรวจสอบว่าคุณเปิดเครื่องแล้วหรือยัง
- ตรวจสอบด้วยว่าคุณเข้าสู่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ถูกต้องหรือไม่
- อีกสิ่งที่ต้องตรวจสอบคือคุณได้ตั้งค่าระงับการโทรสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นั้นไว้หรือไม่

ปลายสายไม่ได้ยินเสียงพูดของคุณ

- ตรวจสอบว่านิ้วของคุณไปบังบริเวณที่เป็นไมโครโฟนในตัวของโทรศัพท์หรือไม่
- ตรวจสอบว่าไมโครโฟนอยู่ใกล้ปากของคุณพอหรือไม่
- หากคุณใช้เฮดเซ็ท ตรวจสอบด้วยว่าอุปกรณ์นั้นต่อเข้ากับโทรศัพท์เรียบร้อยดีหรือไม่

โทรศัพท์ส่งเสียงบี๊บและไอคอนแบตเตอรี่กะพริบ

กำลังไฟแบตเตอรี่อ่อน ชาร์จหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่เพื่อให้สามารถใช้โทรศัพท์ต่อไปได้

คุณภาพเสียงในขณะใช้สายไม่ดี

- ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้บังสายอากาศที่ติดตั้งอยู่ภายในโทรศัพท์
- เมื่อคุณเข้าไปในบริเวณที่มีสัญญาณอ่อนหรือรับสัญญาณได้ไม่ค่อยดี โทรศัพท์ของคุณอาจรับสัญญาณไม่ได้เลย ให้ย้ายไปยังบริเวณอื่นแล้วลองใหม่อีกครั้ง

คุณเลือกรายชื่อที่ต้องการต่อสายแล้วแต่โทรศัพท์ไม่ต่อสายให้

- ตรวจสอบว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่จัดเก็บอยู่ในรายชื่อผู้ติดต่อเป็นหมายเลขที่ถูกต้อง
- ใส่หมายเลขดังกล่าวอีกครั้ง และบันทึกหมายเลขดังกล่าวตามความเหมาะสม

แบตเตอรี่ชาร์จกำลังไฟได้ไม่ดีหรือบางครั้งโทรศัพท์ดับไปเอง

- ขั้วแบตเตอรี่อาจสกปรก เช็ดโลหะสีทองด้วยผ้าที่นุ่มและสะอาด แล้วลองชาร์จแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้ง
- หากแบตเตอรี่ยังคงชาร์จกำลังไฟได้ไม่เต็มที่ ให้ทิ้งแบตเตอรี่เก่าด้วยวิธีที่เหมาะสม และนำแบตเตอรี่ใหม่มาเปลี่ยนแทน

ไม่ควรจับโทรศัพท์ของคุณขณะกำลังร้อนอยู่

เมื่อคุณใช้หลายแอพพลิเคชั่นพร้อมกัน โทรศัพท์ต้องใช้กำลังไฟมากขึ้นและอาจทำให้เครื่องร้อน

ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของโทรศัพท์แต่อย่างใด